E-MANUAL

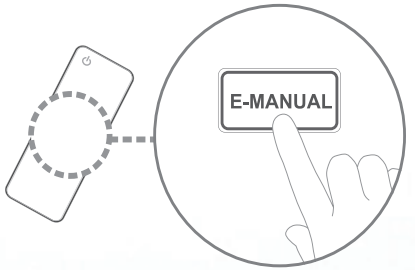

forestil dig mulighederne

Tak fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt. For at modtage en bedre service bedes du registrere dit produkt på
www.samsung.com/register

Model _____ Serienr._____

Indhold

Kanal

- Brug af knappen INFO (Nu og næste vejledning) 3
- Brug af menuen Kanal 4
- Brug af kanal 14
- Lagring af kanaler 20
- Brug af kanal (Satellit) 27
- Lagring af kanaler (Satellit) 32
- Andre funktioner 47

Grundlæggende funktioner

- Ændring af den forudindstillede billedtilstand 49
- Justering af billedindstillinger 50
- Ændring af billedstørrelsen 51
- Ændring af billedindstillingerne 55
- Opsætning af tv'et sammen med din pc 62
- Ændring af den forudindstillede lydtilstand 66
- Justering af lydindstillinger 67

Foretrukket

- Tilslutning til et kablet netværk 77
- Indstilling af netværket 81
- Tilslutning til et trådløst netværk 88
- Indstilling af tid 112
- Låsning af programmer 120
- Økonomiske løsninger 123
- Billede i billede (PIP) 125
- Andre funktioner 128
- Menuen Support 139

Avancerede funktioner

- Brug af 3D-funktionerne 147
- Om AllShare™ 159
- Indstilling af AllShare™ 161
- Indstilling af Anynet+ 165
- Anynet+ 167
- Skift mellem Anynet+ enheder 172
- Aflytning via en modtager 174
- Fejlfinding for Anynet+ 176
- Brug af Mit indhold 179
- Tilslutning til en USB-enhed 180
- Skærmvisning 185
- Videoer 186
- Musik 192
- Billeder 195
- Mit indhold - Yderligere funktioner 197

Other Information

- Text-tv-funktion 201
- Fejlfinding 206
- TILSLUTNINGER COMMON INTERFACE-slot 217
- Kensington-tyverisikring 220
- Licens 222

❑ Brug af knappen INFO (Nu og næste vejledning)

Displayet viser den aktuelle kanal og statussen for visse audio / visuelle indstillinger.

Now & Next-guiden viser tv-programinformationer dagligt for hver kanal i henhold til udsendelsestidspunktet.

- Rul med ◀, ▶ for at få vist information om et ønsket program, mens du ser den aktuelle kanal.
- Rul med ▲, ▼ for at få vist information om andre kanaler. Hvis du vil flytte til den aktuelt valgte kanal, skal du trykke på knappen ENTER↵.

❑ Brug af menuen Kanal

MENU → Support → Indhold Hjem → ENTER

Tryk på knappen CONTENT for at vælge Se Tv, for at vælge den menu, du ønsker at bruge. Hver skærm vises.

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

■ Vejledning

EPG-informationerne (Electronic Programme Guide) leveres af tv-stationerne. Ved hjælp af tv-stationernes programplaner kan du på forhånd angive hvilke programmer du vil se, så kanalen automatisk skifter til den valgte programkanal på det angivne tidspunkt. Program Programinformationerne kan være tomme eller ikke ajourførte, afhængigt af en kanals status.

Brug af Kanalvisning

A Rød (**Planl.adm.**): Viser **Tidsplanstyring**.

B Grøn (**-24 Timer**): Viser listen over de programmer, der skal udsendes inden 24 timer.

C Gul (**+24 Timer**): Viser listen over de programmer, der skal udsendes efter 24 timer.

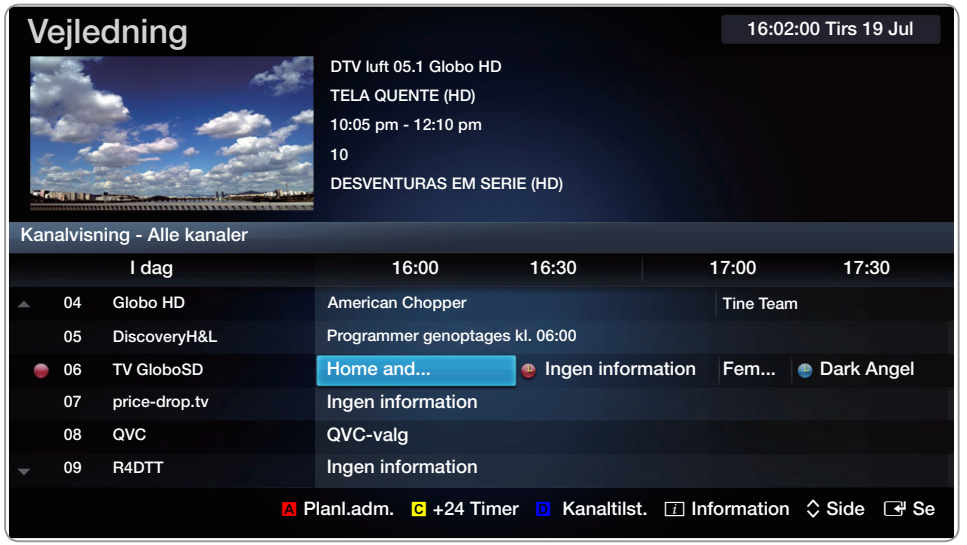

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

D Blå (**Kanaltilst.**): Vælg den type kanaler, du vil have vist i vinduet Kanalvisning

Information: Viser detaljerne om det valgte program.

Side: Flytter til næste eller forrige side.

Se / **Planlæg**: Når du vælger det aktuelle program, kan du se det valgte program. / Når du vælger det næste program, kan du reservere det valgte program.

■ Tidsplanstyring

CONTENT → Tidsplanstyring → ENTER

Du kan få vist, redigere eller slette en kanal, du har reserveret.

Brug af Timer Oversigt

Du kan indstille en ønsket kanal, som skal vises automatisk på det ønskede tidspunkt. Indstil det aktuelle klokkeslæt, som først skal anvendes til denne funktion.

1. Tryk på knappen ENTER for at vælge Tidsplanstyring.
2. Tryk på knappen ENTER for manuelt at føje et program til planen. Skærmbilledet Timer Oversigt vises.

3. Tryk på knapperne ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for at indstille **Antenne**, **Kanal**, **Gentag**, **Dato** eller **Starttidspunkt**.

- **Antenne**: Vælg den ønskede antennekilde.
- **Kanal**: Vælg den ønskede kanal.
- **Gentag**: Vælg **Én gang**, **Manuel**, **Lør~Søn**, **Man~Fre** eller **Hver dag** efter dit behov. Hvis du vælger **Manuel**, kan du indstille den dag, du ønsker.

  ✎ ✓-mærket angiver den dag, der er valgt.
- **Dato**: Du kan indstille den ønskede dato.

  ✎ Den er tilgængelig, når du vælger **Én gang** i **Gentag**.

- **Starttidspunkt**: Du kan indstille det starttidspunkt, du ønsker.

✎ Tryk på **INFO** for at åbne **Detaljeret information**. På skærmbilledet **Detaljeret information** kan du ændre eller annullere en reserveret information.

- **Annuller planlæg.**: Annuller en forestilling, du har reserveret til visning.
- **Rediger**: Ændr en forestilling, du har reserveret.
- **Retur**: Gå tilbage til forrige skærm.

Kanalliste

Du kan se alle de kanaler, der er søgt efter.

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Når du trykker på knappen **CH LIST** på fjernbetjeningen, vises skærmen **Kanalliste** med det samme.

Brug af betjeningsknapperne med **Kanalliste**.

- **A** Rød (**Antenne**): Vælg den ønskede antennekilde.

Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.

- **C** Gul (**Programvisn.** / **Kanalvisning**): Viser programmet, når digital kanal vælges. Vender tilbage til kanalvisning.

- ◀ ▶ **Kanaltilst.** / **Kanal**: Flytter til den type kanaler, du vil have vist på skærmbilledet **Kanalliste** / **Skift kanaler**.

✎ Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.

- **Se** / **Information**: Viser den kanal, du vælger / Viser detaljerne om det valgte program.
- ▲ ▼ **Side**: Flytter til næste eller forrige side.

Sådan bruges timervisning på kanallisten (kun digitale kanaler)

Når du indstiller **Timer Oversigt** i **Kanalliste**, kan du kun indstille programmet i **Programvisn.**.

1. Tryk på knappen CH LIST og vælg derefter den ønskede digitale kanal.
2. Tryk på knappen C (**Programvisn.**).
3. Tryk på knappen ▲ / ▼ for at vælge det ønskede program, og tryk derefter på knappen ↵ **Information**.
4. Vælg **Timer Oversigt**, og tryk på knappen ENTER ↵, når dette er gjort.

◀ ▶

✎ Hvis du vil annullere **Timer Oversigt**, skal du følge trin 1 til 3. Vælg **Annuller planlæg.**.

❑ Brug af kanal

■ Kanaladministrat.

CONTENT → **Kanaladministrat.** → ENTER

Rediger den foretrukne kanal, og indstil kanalerne til **Slet**, **Fravælg alle** eller **Vælg alle**. Du kan kun redigere kanalnavne på analoge kanaler

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

- ( ) **Kanaler**: Vælg en kanal i skærmbilledet **Alle**, **Tv**, **Radio**, **Data/andet**, **Analog**. Skift antennen eller kanalindstillingerne ved hjælp af menuerne i øverste højre hjørne på skærmbilledet.
- ( ) **Favorit 1-5**: Viser favoritkanaler.

Brug af farveknapperne med **Kanaladministrat.**.

- A Rød (**Antenne**): Vælg den ønskede antennekilde.
- D Blå (**Sorterer**): Ændrer rækkefølgen på listen efter nummer eller navn.

Ikoner i kanalstatusdisplayet

Ikon	Handlinger
A	En analog kanal.
✓	En kanal er valgt.
★	En kanal, der er indstillet som favorit.

Funktionmenuen Kanaladministrat. TOOLS

Indstil hver kanal ved hjælp af menupunkterne **Kanaladministrat.** (**Se**, **Føj til favoritter** / **Rediger fav.**, **Lås** / **Låse op**, **Redigering af kanalnavne**, **Rediger kanalnummer**, **Slet**, **Vælg alle** / **Fravælg alle**). Emnerne i indstillingsmenuen kan variere alt efter kanalstatus.

1. Vælg en kanal, og tryk på knappen TOOLS.
2. Vælg en funktion, og ændr dens indstillinger.

- **Se**: Se den valgte kanal.
- **Føj til favoritter** / **Rediger fav.**: Indstil kanaler, som du ser ofte, som favoritter / Tilføj eller slet den valgte kanal i **Favorit 1-5**.

  1. Vælg **Føj til favoritter** / **Rediger fav.**, og tryk derefter på knappen ENTER↵

     ✎ Hvis kanalen allerede er tilføjet som favoritkanal, vises **Rediger fav.**.

2. Tryk på knappen ENTER↵ for at vælge **Favorit 1-5**, og tryk derefter på knappen **OK**.

   ✎ En favoritkanal kan tilføjes i flere af listerne med **Favorit** under **Favorit 1-5**.

- **Lås** / **Lås op**: Lås en kanal, så kanalen ikke kan vælges og vises.

  ✎ Denne funktion er kun tilgængelig, når **Kanallås** er indstillet til

- **Redigering af kanalnavne** (kun analoge kanaler): Tildel dit eget kanalnavn.

  ✎ Denne funktion understøttes måske ikke, afhængigt af regionen.

- **Rediger kanalnummer**: Rediger nummeret ved at trykke på de ønskede talknapper.

  ✎ Denne funktion understøttes måske ikke, afhængigt af regionen.

- **Slet**: Du kan slette en kanal for at få vist de kanaler, du ønsker.
- **Vælg alle**: Vælg alle kanalerne på kanallisten.

◀ ▶

❑ Lagring af kanaler

MENU → Kanal → ENTER

■ Antenne TOOLS

Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.

Inden dit tv kan lagre tilgængelige kanaler, skal du angive den type signalkilde, der er sluttet til dette tv.

■ Land (afhængigt af land)

✎ Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din fircifrede PIN-kode.

✎ Vælg dit land, så tv'et korrekt kan autojustere tv-kanalerne.

- **Digital kanal**: Skift land for digitale kanaler.
- **Analog kanal**: Skift land for analoge kanaler.

■ Automatisk søgning

✎ Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede programnumre. Hvis en kanal er låst med **Kanallås**, vises vinduet til indtastning af PIN-koden.

- **Antennekilde**: Vælg den antennekilde, der skal gemmes. Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.
- **Digital og Analog** / **Digital** / **Analog**: Vælg den kanalkilde, der skal lagres. Ved valg af **Kabel** → **Digital og Analog** eller **Digital**: Angiv en værdi til scanning efter kabelkanaler.
- **Søgetilstand** (**Fuld** / **Netværk** / **Hurtig**): Scanner efter alle kanaler med aktive tv-stationer og gemmer dem i tv'et.

Hvis du vælger **Hurtig**, kan du indstille **Netværk, Netværks-ID, Frekvens, Modulation** og **Symbolfrekvens** manuelt ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen.

- **Netværk** (**Auto** / **Manuel**): Vælger indstillingstilstanden **Netværks-ID** mellem **Auto** eller **Manuel**.

- **Netværks-ID**: Hvis **Netværk** er **Manuel**, kan du indstille **Netværks-ID** ved hjælp af talknapperne.
- **Frekvens**: Viser kanalens frekvens. (varierer for hvert land)
- **Modulation**: Viser tilgængelige modulationsværdier.
- **Symbolfrekvens**: Viser tilgængelige symbolhastigheder.

■ Indst. for kabelsøgning

(afhængigt af land)

Indstiller yderligere søgemuligheder, f.eks. frekvensen og symbolfrekvensen for søgning af kabelnetværk.

■ Manuel søgning

Scanner manuelt efter en kanal og lagrer den i tv'et.

✎ Hvis en kanal er låst med **Kanallås**, vises vinduet til indtastning af PIN-koden.

- **Digital kanaltuning**: Scanner efter en digital kanal.

  1. Tryk på knappen A for at vælge **Ny**.

     ✎ Når der vælges **Antenne** → **Luft**: **Kanal**, **Frekvens**, **Båndbredde**

     ✎ Når der vælges **Antenne** → **Kabel**: **Frekvens**, **Modulation**, **Symbolfrekvens**

2. Tryk på knappen ▼ for at vælge **Søg**. Når scanningen er færdig, opdateres kanalerne i kanallisten.

- **Analog kanaltuning**: Scanner efter en analog kanal.
  1. Tryk på knappen A for at vælge **Ny**.
  2. Indstil **Program**, **Farvesystem**, **Lydsystem**, **Kanal** og **Søg**.
  3. Tryk på knappen ▼ for at vælge **Gem**. Når scanningen er færdig, opdateres kanalerne i kanallisten.

Kanaltilstand

- **P** (tilstanden Programme): Når indstillingen er fuldført, bliver sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P0 til P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste programnummeret i denne tilstand.
- **C** (antennekanaltilstand) / **S** (kabelkanaltilstand): Med disse to tilstande kan du vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver tv-station eller kabelkanal.

❑ Brug af kanal (Satellit) til PDP 570

■ Kanaladministrat.

CONTENT → **Kanaladministrat.** → ENTER

Rediger den foretrukne kanal, og indstil kanalerne til **Slet**, **Fravælg alle** eller **Vælg alle**. Du kan kun redigere kanalens navn for analoge kanaler.

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

- ( ) **Kanaler**: Vælg en kanal i skærmbilledet **Alle**, **Tv**, **Radio**, **Data/andet**, **Analog**. Skift antennen eller kanalindstillingerne ved hjælp af menuerne i øverste højre hjørne på skærmbilledet.
- ( ) **Favorit 1-5**: Viser favoritkanaler.

Brug af farveknapperne med **Kanaladministrat.**.

- A Rød (**Antenne**): Vælg den ønskede antennekilde.
- D Blå (**Sorterer**): Ændrer rækkefølgen på listen efter nummer eller navn.

Ikoner i kanalstatusdisplayet

Ikon	Handlinger
A	En analog kanal.
✓	En kanal er valgt.
★	En kanal, der er indstillet som favorit.

Funktionmenuen Kanaladministrat. TOOLS

Indstil hver kanal ved hjælp af menupunkterne **Kanaladministrat.** Kanaladministrat (**Se**, **Føj til favoritter** / **Rediger fav.**, **Lås** / **Låse op**, **Redigering af kanalnavne**, **Rediger kanalnummer**, **Slet**, **Vælg alle** / **Fravælg alle**). Emnerne i indstillingsmenuen kan variere alt efter kanalstatus.

1. Vælg en kanal, og tryk på knappen TOOLS.
2. Vælg en funktion, og ændr dens indstillinger.

- **Se**: Se den valgte kanal.
- **Føj til favoritter** / **Rediger fav.**: Indstil kanaler, som du ser ofte, som favoritter.
  1. Vælg **Føj til favoritter** / **Rediger fav.**, og tryk derefter på knappen ENTER↵
     Hvis kanalen allerede er tilføjet som favoritkanal, vises **Rediger fav.**.

2. Tryk på knappen ENTER ↵ for at vælge **Favorit 1-5**, og tryk derefter på knappen **OK**.

   ✎ En favoritkanal kan tilføjes i flere **Favorit** blandt **Favorit 1-5**.

- **Slet**: Du kan slette en kanal for at få vist de kanaler, du ønsker.
- **Vælg alle**: Vælg alle kanalerne på kanallisten.

❑ Lagring af kanaler (Satellit)

MENU → Kanal → ENTER

■ Antenne TOOLS

Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.

Inden dit tv kan lagre tilgængelige kanaler, skal du angive den type signalkilde, der er sluttet til dette tv.

■ Land

✎ Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din fircifrede PIN-kode.

✎ Vælg dit land, så tv'et korrekt kan autojustere tv-kanalerne.

- **Digital kanal**: Skift land for digitale kanaler.
- **Analog kanal**: Skift land for analoge kanaler.

■ Automatisk søgning

- **Automatisk søgning**

Scanner automatisk efter en kanal og lagrer den i tv'et.

✎ Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede programnumre. Hvis en kanal er låst med **Kanallås**, vises vinduet til indtastning af PIN-koden.

- **Antennekilde**: Vælg den antennekilde, der skal gemmes. Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.

- **Digital og Analog** / **Digital** / **Analog**: Vælg den kanalkilde, der skal lagres. Ved valg af **Kabel** → **Digital og Analog** eller **Digital**: Angiv en værdi til scanning efter kabelkanaler.
- **Søgetilstand** (**Fuld** / **Netværk** / **Hurtig**): Scanner efter alle kanaler med aktive tv-stationer og gemmer dem i tv'et.

NOTE Hvis du vælger **Hurtig**, kan du indstille **Netværk**, **Netværks-ID**, **Frekvens**, **Modulation**, og **Symbolfrekvens** manuelt ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen.

- **Netværk** (**Auto** / **Manuel**): Vælger indstillingstilstanden **Netværks-ID** blandt **Auto** eller **Manuel.**
- **Netværks-ID**: Hvis **Netværk** er **Manuel**, kan du indstille **Netværks-ID** ved hjælp af talknapperne.

- **Frekvens**: Viser kanalens frekvens. (varierer for hvert land)
- **Modulation**: Viser tilgængelige modulationsværdier.
- **Symbolfrekvens**: Viser tilgængelige symbolhastigheder.

■ Indst. for kabelsøgning

(afhængigt af land)

Indstiller yderligere søgemuligheder, f.eks. frekvensen og symbolfrekvensen for søgning af kabelnetværk.

– **Startfrekvens** / **Stopfrekvens.**: Indstiller start- eller stopfrekvensen (varierer for hvert land)

– **Symbolfrekvens**: Viser tilgængelige symbolhastigheder.

– **Modulation**: Viser tilgængelige modulationsværdier.

- **Standby-autolag.** (**Fra** / **Til**) for Italien: Aktiverer eller deaktiverer autotuning, når tv´et er i standby-tilstand.
- **Vækketimer** (**1 time senere** / **2 timer senere** / **00:00** / **02:00** / **12:00** / **14:00**) for Italien: Planlægger timer til tænding af dit tv og automatisk kanalscanning.

■ Manuel søgning

Scanner manuelt efter en kanal og lagrer den i tv'et.

✎ Hvis en kanal er låst med **Kanallås**, vises vinduet til indtastning af PIN-koden.

- **Transponder**: Vælg transponderen med op/ned-tasterne.
- **Scanningstilstand**: Vælg en ledig kanal eller alle de kanaler, der skal lagres.
- **Netværkssøgning** (**Deaktiver** / **Aktiver**): Netværkssøgning ved hjælp af op- og ned-piltasterne.

- **Signalkvalitet**: Viser den nuværende status for transmissionssignalet.

✎ Information om en satellit og dens transponder kan variere alt afhængigt af transmissionsforholdene.

✎ Når indstillingen er gennemført, skal du gå til **Søg** og tryk på knappen ENTER↵ Kanalscanningen startes

Satellitsystem

Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din fircifrede PIN-kode. **Satellitsystem** er kun tilgængelig, når **Antenne** er indstillet til **Satellit**. Inden du kører **Auto-lagring**, skal du indstille **Satellitsystem**. Så køres kanalscanningen normalt.

- **Satellitvalg**: Du kan vælge satellitterne til dette tv.
- **LNB-strøm** (**Fra** / **Til**): Aktiverer/deaktiverer strømforsyning til LNB'en.

- **LNB-indstillinger**: Konfigurerer udendørsudstyret.
  - **Transponder**: Vælg transponderen med op / ned-tasterne.
  - **DiSEqC-tilstand**: Vælger tilstanden DiSEqC for den valgte LNB.
  - **LNB-oscillatorer, nedre**: Indstiller LNB-oscillatorer til en lavere frekvens.
  - **LNB-oscillatorer, øvre**: Indstiller LNB-oscillatorer til en højere frekvens.
  - **Tone på 22 kHz** (**Fra** / **Til** / **Auto**): Vælger 22 kHz-tonen, afhængigt af LNB-typen. Til universal LNB bør den indstilles til Auto.
  - **Signalkvalitet**: Viser den nuværende status for transmissionssignalet.

- **SatCR/Unicable-indstil.**: Konfigurer enkelt kabelinstallation.

  Denne funktion understøttes måske ikke, afhængigt af regionen.

  – **SatCR/Unicable**: Aktiverer eller deaktiverer understøttelse af enkelt kabelinstallation.

  – **Slot-nummer**: Vælg SatCR-brugerslotnummer til denne modtager.

  – **Slot-frekvens**: Indtast den relevante frekvens for at modtage signalet fra SatCR.

  – **Detekt. slot-frekvens**: Detekterer automatisk signalfrekvensen for det valgte slotnummer.

  – **Kontr. slot-frekvens**: Kontroller, at den indtastede frekvens svarer til den valgte slot.

- **Positioneringsindstillinger**: Konfigurerer antennepositioneringen.

  Positionering (**Til** / **Fra**): Aktiverer/deaktiverer positioneringskontrollen.

  Manipulatortype (**USALS** / **DiSEqC 1.2**): Indstiller positioneringstypen mellem DiSEqC 1.2 og USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

  – **Længdegrad**: Indstiller længdegraden for min placering.

  – **Breddegrad**: Indstiller breddegraden for min placering.

  – **Satellit-indst. af lgdgrader**: Indstiller længdegraden for brugerdefinerede satellitter.

Brugertilstand: Indstiller satellitantennens position i henhold til hver enkelt satellit. Hvis du lagrer satellitantennens nuværende position ifølge en bestemt satellit, kan satellitantennen flyttes til den allerede optaget position, når den pågældende satellits signal er påkrævet.

- **Satellit**: Vælger den satellit, som positionen skal indstilles for.
- **Transponder**: Vælger en transponder fra listen til signalmodtagelse.
- **Bevægelsestilstand**: Skifter bevægelsestilstand mellem trinvis og fortløbende bevægelse.
- **Trinstørrelse**: Justerer trinstørrelsen i grader for antennerotationen. Trinstørrelse er tilgængelig, når Bevægelsestilstand er indstillet til Trin.

– **Gå til gemt position**: Roterer antennen til den lagrede satellitposition.

– **Antenneposition**: Justerer og gemmer antennepositionen for den valgte satellit.

– **Gem aktuel position**: Gemmer aktuel position som den valgte positioner-grænse.

– **Signalkvalitet**: Viser den nuværende status for transmissionssignalet.

Installationstilstand: Sætter grænser for satellitantennens bevægelsesområde eller nulstiller positionen. Normalt bruger installationsguiden denne funktion.

- **Begræns position** (**Øst** / **Vest**): Indstiller retningen for positioner-grænsen.
- **Antenneposition**: Justerer og gemmer antennepositionen for den valgte satellit.
- **Gem aktuel position**: Gemmer den aktuelle position som den valgte positioner-grænse.
- **Nulstil position**: Flytter antennen til referencepositionen.
- **Nulstil positioner-grænse**: Tillad antennen at rotere i fuld bue.

- **Nulstil alle indstillinger** (**OK** / **Annuller**): Alle satellitindstillinger bliver nulstillet til startværdierne.

❑ Andre funktioner

MENU → Kanal → ENTER

■ Finindstilling

(kun analoge kanaler)

Hvis modtagelsen er god, er det ikke nødvendigt at finindstille kanalen, eftersom dette foretages automatisk under søgningen og lagringen. Hvis signalet er svagt eller forvrænget, kan du finindstille kanalen manuelt. Rul til venstre eller højre indtil billedet er klart.

- Indstillinger anvendes til den kanal, du ser i øjeblikket.
- Finjusterede kanaler, der er gemt, er mærket med en stjerne “*” til højre for kanalnummeret i kanalbanneret.
- For at nulstille finindstillingen skal du vælge **Nulstil**.

Overfør kanalliste

Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din fircifrede PIN-kode. Importerer eller eksporterer kanalkortet. Du skal tilslutte en USB-lagerenhed for at anvende denne funktion.

- **Importer fra USB**: Importer kanalliste fra USB.
- **Eksporter til USB**: Eksporter kanalliste til USB. Denne funktion er tilgængelig, når USB er tilsluttet.

❑ Ændring af den forudindstillede billedtilstand

MENU → Billede → Billede → ENTER

■ Billede

Vælg din foretrukne billedtype.

Når en indgangskilde er sat til PC, er **Billede** -tilstanden kun tilgængelig i **Standard** og **Underholdning**.

- **Dynamisk**: Egnet til et meget lyst lokale.
- **Standard**: Egnet til et normalt miljø.
- **Film**: Egnet til at se film i et mørkt lokale.
- **Underholdning**: Egnet til at se film og spille spil.

  Det er kun tilgængeligt ved tilslutning til en pc.

❑ Justering af billedindstillinger

MENU → Billede → ENTER

■ Cellelys / Kontrast / Lysstyrke / Skarphed / Farve / Tone (G/R)

Dit tv har forskellige indstillinger til regulering af billedkvaliteten.

- Når du ændrer **Cellelys**, **Kontrast**, **Lysstyrke**, **Skarphed**, **Farve** eller **Tone (G/R)** justeres OSD'en tilsvarende.
- I PC-tilstand kan du kun foretage ændringer i **Cellelys**, **Kontrast**, **Lysstyrke** og **Skarphed**.
- Indstillinger kan justeres og lagres for hver ekstern enhed, der er sluttet til tv'et.
- En reduktion af billedets lysstyrke reducerer ligeledes strømforbruget.

❑ Ændring af billedstørrelsen

MENU → Billede → Skærmjustering → ENTER

■ Skærmjustering

- **Billedstørrelse**: Du kan måske også indstille skærmstørrelsen i din kabel / satellitboksmodtager. Men vi anbefaler kraftigt, at du bruger 16:9-formatet det meste af tiden.

  Auto - Bred: Justerer automatisk billedstørrelsen til billedformatet 16:9.

  16:9: Indstiller billedet til bredformatet 16:9.

  Zoom (bred): Forstørrer billedstørrelsen mere end 4:3.

  Justerer **Position** ved hjælp af knapperne ▲, ▼.

Zoom: Forstørrer 16:9-billeder lodret, så de passer til skærmstørrelsen.

✎ Justerer **Zoom** eller **Positionen** ved hjælp af knapperne ▲ og ▼.

4:3: Indstiller billedet til basisformat (4:3).

✎ Du må ikke se fjernsyn i 4:3-format for længe ad gangen. Kanter, der vises til venstre, højre og må midten af skærmen kan forårsage billedindbrænding, som ikke dækkes af garantien.

Skærmtilpasning: Viser det komplette billede uden nogen afskæring, når der tilføres HDMI-signaler (720p / 1080i / 1080p) eller Komponentsignaler (1080i / 1080p).

BEMÆRK

- Afhængigt af indgangskilden kan indstillingerne for billedstørrelsen variere.
- De tilgængelige elementer afhænger af den valgte tilstand.
- I PC-tilstanden kan kun tilstandene **16:9** og **4:3** justeres.
- Indstillinger kan justeres og lagres for hver ekstern enhed, der er sluttet til en indgang til tv'et.
- Hvis du bruger funktionen **Skærmtilpasning** med HDMI 720p input, afskæres første linje øverst, nederst, til venstre og højre som ved funktionen Overscan.

- **4:3 skærmstørrelse** (**16:9** / **Zoom (bred)** / **Zoom** / **4:3**): Kun tilgængelig, når billedstørrelsen er indstillet til **Auto - Bred**. Du kan bestemme den ønskede billedstørrelse i henhold til 4:3 WSS (Wide Screen Service) eller som den oprindelige størrelse. Alle lande i Europa kræver forskellige billedstørrelser.

  Ikke tilgængelig i tilstandene pc, Komponent eller HDMI.

❑ Ændring af billedindstillingerne

■ Avancerede indstillinger

MENU → Billede → Avancerede indstillinger → ENTER

(Avancerede indstillinger er tilgængelige i Standard / Film-tilstand)

I forhold til tidligere modeller har Samsungs nye tv-apparater et mere præcist billede

I PC-tilstand kan du kun foretage ændringer i Gamma og Hvidbalance.

- **Sort tone** (**Fra** / **Mørk** / **Mørkere** / **Mørkest**): Vælg det mørkeste niveau for at justere skærmdybden.
- **Dyn. kontrast** (**Fra** / **Lav** / **Medium** / **Høj**): Justerer skærmens kontrast.
- **Gamma**: Justerer farveintensiteten af den primære farve.

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

- **Kun RGB-tilstand** (**Fra** / **Rød** / **Grøn** / **Blå**): Viser farven **Rød**, **Grøn** og **Blå** til brug ved finjustering af nuance og mætning.
- **Farverum** (**Auto** / **Indbygget**): Justerer det tilgængelige farveområde for at oprette billedet.
- **Hvidbalance**: Justerer farvetemperaturen for at få et mere naturligt billede.

  Tilpas - rød / **Tilpas - grøn** / **Tilpas - blå**: Justerer mørkheden af hver farve (rød, grøn, blå).

  Tilpas + rød / **Tilpas + grøn** / **Tilpas + blå**: Justerer lysstyrken af hver farve (rød, grøn, blå).

  Nulstil: Nulstiller hvidbalancen til standardindstillingerne.

- **Hudfarve**: Fremhæver den lyserøde farve i “hudfarven”.
- **Kantforbedring** (**Fra** / **Til**): Fremhæver motivets afgrænsninger.
- **Bevægelseslys**(**Fra** / **Til**): Nedsæt strømforbruget ved at kontrollere lysstyrken.

  ✎ Når du ændrer indstillingsværdi for **Kontrast**, indstilles **Bevægelseslys** til **Fra**.

Billedindstillinger

MENU → Billede → Billedindstillinger → ENTER

I pc-tilstand kan du kun foretage ændringer af Farvetone.

- Farvetone (Kold / Standard / Varm1 / Varm2)

  Varm1 eller Varm2 deaktiveres, når billedtilstanden er Dynamisk.

  Indstillinger kan justeres og lagres for hver ekstern enhed, der er sluttet til en indgang til tv'et.

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

- **Digitalt støjfilter** (**Fra** / **Lav** / **Medium** / **Høj** / **Auto** / **Auto visualisering**): Hvis sendestationens signal er svagt på dit tv, kan du aktivere dent **Digitalt støjfilter** for at reducere eventuel statisk støj og skyggeeffekter på skærmen.

  ✎ Når signalet er svagt, kan du prøve en af de andre muligheder, indtil det bedste billede vises.

- **Auto visualisering**: Ved ændring af analoge kanaler vises signalstyrken.

  ✎ Kun tilgængelig for analoge kanaler.

  ✎ Når linjen er grøn, modtager du det bedst mulige signal.

- **MPEG-støjfilter** (**Fra** / **Lav** / **Medium** / **Høj** / **Auto**): Reducerer MPEG-støjen for at give forbedret billedkvalitet.

- **HDMI, sort niveau** (**Lav** / **Normal**): Vælger sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.

  ✎ Kun tilgængelig i HDMI-tilstand.

- **Film** (**Fra** / **Auto1** / **Auto2** / **Cinema Smooth** til PDP 550 og derover): Indstiller tv'et til automatisk at detektere og behandle filmsignaler fra alle kilder og justere billedet for den allerbedste kvalitet. **Cinema Smooth** funktionen er kun aktiveret når HDMI 24Hz signalet er tilført.

  ✎ Kun tilgængelig i TV, AV, COMPONENT (480i / 1080i) og HDMI (1080i).

◀ ▶

■ **Nulstil billede** (**OK** / **Annuller**)

Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.

❑ Opsætning af tv'et sammen med din pc

Sæt indgangskilden til pc.

■ Autojustering TOOLS

MENU → Billede → Autojustering → ENTER

Justerer frekvensværdier / positioner og finindstiller indstillingerne automatisk

Ikke tilgængelig ved tilslutning med et HDMI / DVI-kabel.

Pc-skærmjustering

MENU → Billede → Skærmjustering → Pc-skærmjustering → ENTER

- Grov / Fin: Fjerner eller reducerer billedstøj. Hvis støjen ikke går væk ved hjælp af af finindstilling alene, justerer du frekvensen så godt som muligt (Grov) og finindstiller igen. Når støjen er reduceret, skal du justere billedet igen, så det er rettet ind på midten af skærmen.
- Position: Justerer pc'ens skærmposition med retningsknapperne (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- Nulstil billede: Nulstiller billedet til standardindstillingerne.

Brug af dit tv som computer / pc-skærm

Installation af pc'ens software (baseret på Windows XP)

Afhængigt af Windows-versionen og versionen af videokortet, kan de aktuelle skærmbilleder på pc'en være forskellige, og i så fald vil den samme grundlæggende opsætningsinformation næsten altid gælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din computer- eller Samsung-forhandler).

1. Klik på "Kontrolpanel" i startmenuen i Windows.
2. Klik på "Udseende og temaer" i vinduet "Kontrolpanel". Du får vist en dialogboks.
3. Klik på "Skærm". Du får vist en dialogboks.

4. Naviger til fanen “Indstillinger” i denne dialogboks.

    - Hvis der i denne dialogboks er mulighed for indstilling af vertikal frekvens, skal den korrekte værdi være “60” eller “60 Hz”. Ellers klikker du bare på “OK” og lukker dialogboksen.

❑ Ændring af den forudindstillede lydtilstand

■ Lydtilstand TOOLS

- **Standard**: Vælger den normale lydtilstand.
- **Musik**: Fremhæver musik i forhold til stemmer.
- **Film**: Giver den bedste lyd til film.
- **Tydelig stemme**: Fremhæver stemmer over andre lyde.
- **Forstærket**: Øger intensiteten af højfrekvens lyd, så personer, som har nedsat hørelse, bedre kan høre lyden.

  ✎ Hvis **Vælg højttaler** er indstillet, er **Ekstern højttaler** deaktiveret.

❑ Justering af lydindstillinger

MENU → Lyd → Lydeffekt →ENTER

■ Lydeffekt

- SRS TruSurround HD (Fra / Til)

  (kun standardlydtilstand)

  Med denne funktion får du en ægte virtuel 5.1 kanals Surround Sound-lyd gennem et par højttalere ved hjælp af HRTF-teknologi (Head Related Transfer Function).

  Når Vælg højttaler er indstillet til Ekstern højttaler, SRS TruSurround HD deaktiveret.

- **SRS TruDialog** (**Fra** / **Til**)

  (kun standardlydtilstand)

  Med denne funktion kan du øge en stemmes intensitet hen over baggrundsmusik eller lydeffekter, så dialogen tydeligere kan høres.

  ✎ Når **Vælg højttaler** er indstillet til **Ekstern højttaler**, **SRS TruDialog** deaktiveret.

- **Equalizer**

  Justerer lydtilstanden (kun standardlydtilstanden).

  – **Balance V/H**: Justerer balancen mellem højre og venstre højttaler.

  – **100Hz** / **300Hz** / **1kHz** / **3kHz** / **10kHz** (Båndbreddejustering): Justerer niveauet af specifikke båndbreddefrekvenser.

  – **Nulstil**: Nulstiller equalizeren til standardindstillingerne.

  ✎ Når **Vælg højttaler** er indstillet til **Ekstern højttaler**, **Equalizer** deaktiveret.

■ Uds.lydindstillinger

- **Lydsprog**

  (kun digitale kanaler)

  Skift standardværdien for lydsprog.

  ✎ Det tilgængelige sprog kan variere, afhængigt af udsendelsen.

- **Lydformat**

  (kun digitale kanaler)

  Når lyden udsendes fra både hovedhøjttaleren og audioreceiveren, kan der forekomme lydekko pga. forskelle i dekodningshastigheden i hovedhøjttaleren og audioreceiveren. I dette tilfælde skal du bruge **Tv-højttaler** funktionen.

- **Lydformat** kan variere, afhængigt af udsendelsen. 5.1 kanals Dolby digitallyd er kun tilgængelig, hvis du slutter til en ekstern højttaler gennem et optisk kabel.

- **Lydbeskrivelse**

  (ikke tilgængelig alle steder) (kun digitale kanaler)

  Funktionen håndterer streaming af lydindholdet til AD (Audio Description), som sendes sammen med hovedlyden fra senderen.

  - **Lydbeskrivelse** (**Fra** / **Til**): Aktiverer eller deaktiverer lydbeskrivelsesfunktionen.
  - **Lydstyrke**: Justerer lydstyrken for lydbeskrivelse.

■ Ekstra indstilling

(kun digitale kanaler)

- **DTV-lydniveau** (**MPEG** / **HE-AAC**): Med denne funktion kan du reducere et stemmesignals ulighed (som er et af de signaler, der modtages under en digital tv-udsendelse) til det ønskede niveau.

  ✎ I henhold til sendesignalets type kan **MPEG** / **HE-AAC** justeres mellem -10 dB og 0 dB.

  ✎ For at øge eller sænke lydstyrken skal du justere mellem området på henholdsvis 0 og -10.

- **SPDIF-output**: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) anvendes til at give digital lyd og reducerer dermed interferensen til højttalerne og forskellige digitale enheder, såsom en dvd-afspiller.

  Lydformat: Du kan vælge Digital Audio (SPDIF)-format.

  Det tilgængelige Digital Audio Output (SPDIF)-format kan variere afhængigt af input-kilden

  Lydforsinkelse: Korriger audio-video-synkroniseringsproblemer, når du ser tv eller video og lytter til digitalt lydoutput ved hjælp af en ekstern enhed, som f.eks. en AV-modtager (0 ms ~ 250 ms).

- **Dolby Digital-komp** (**Line** / **RF**): Med denne funktion minimeres signalforskellen mellem et Dolby Digital-signal og et stemmesignal (dvs. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  ✎ Vælg Line for at få dynamisk lyd og RF for at nedsætte forskellen mellem høje og bløde lyde om natten.

  Line: Indstiller outputniveauet for signaler, der er større eller mindre end -31 dB (reference) til enten -20 dB eller -31 dB.

  RF: Indstiller outputniveauet for signaler, der er større eller mindre end -20 dB (reference) til enten -10 dB eller -20 dB.

■ Højttalerindstillinger

- **Vælg højttaler** (**Ekstern højttaler** / **Tv-højttaler**) Der kan forekomme lydekko pga. forskelle i dekodningshastigheden i hovedhøjttaleren og audioreceiveren. I dette tilfælde skal du indstille tv'et til **Ekstern højttaler**.

  ✎ Når **Vælg højttaler** er indstillet på **Ekstern højttaler**, virker lydstyrke- og MUTE - knapperne ikke, og lydindstillingerne er begrænset.

  ✎ Når **Vælg højttaler** er indstillet til **Ekstern højttaler**.

  - **Tv-højttaler**: **Fra**, **Ekstern højttaler**: **Til**

✎ Når **Vælg højttaler** er indstillet til **Tv-højttaler**.

- **Tv-højttaler**: **Til**, **Ekstern højttaler**: **Til**

✎ Hvis der ikke er noget videosignal, slår begge højttalere fra.

- **Auto-lydstyrke** (**Fra** / **Normal** / **Nat**) Indstil til **Normal** for at udglatte lydstyrkeniveauet for hver kanal.

  Nat: Denne funktion giver en forbedret lydoplevelse sammenlignet med **Normal**-tilstand og frembringer næsten ingen støj. Dette er nyttigt om natten.

◀ ▶

■ **Nulstil lyd** (**OK** / **Annuller**)

Nulstiller alle lydindstillinger til fabriksstandard.

❑ Tilslutning til et kablet netværk til PDP 550- og 570-serien

Du kan slutte dit tv til dit LAN med kabel på tre måder:

- Du kan slutte dit tv til dit LAN ved at slutte LAN-stikket bag på dit tv til et eksternt modem med et LAN-kabel. Se diagrammet herunder.

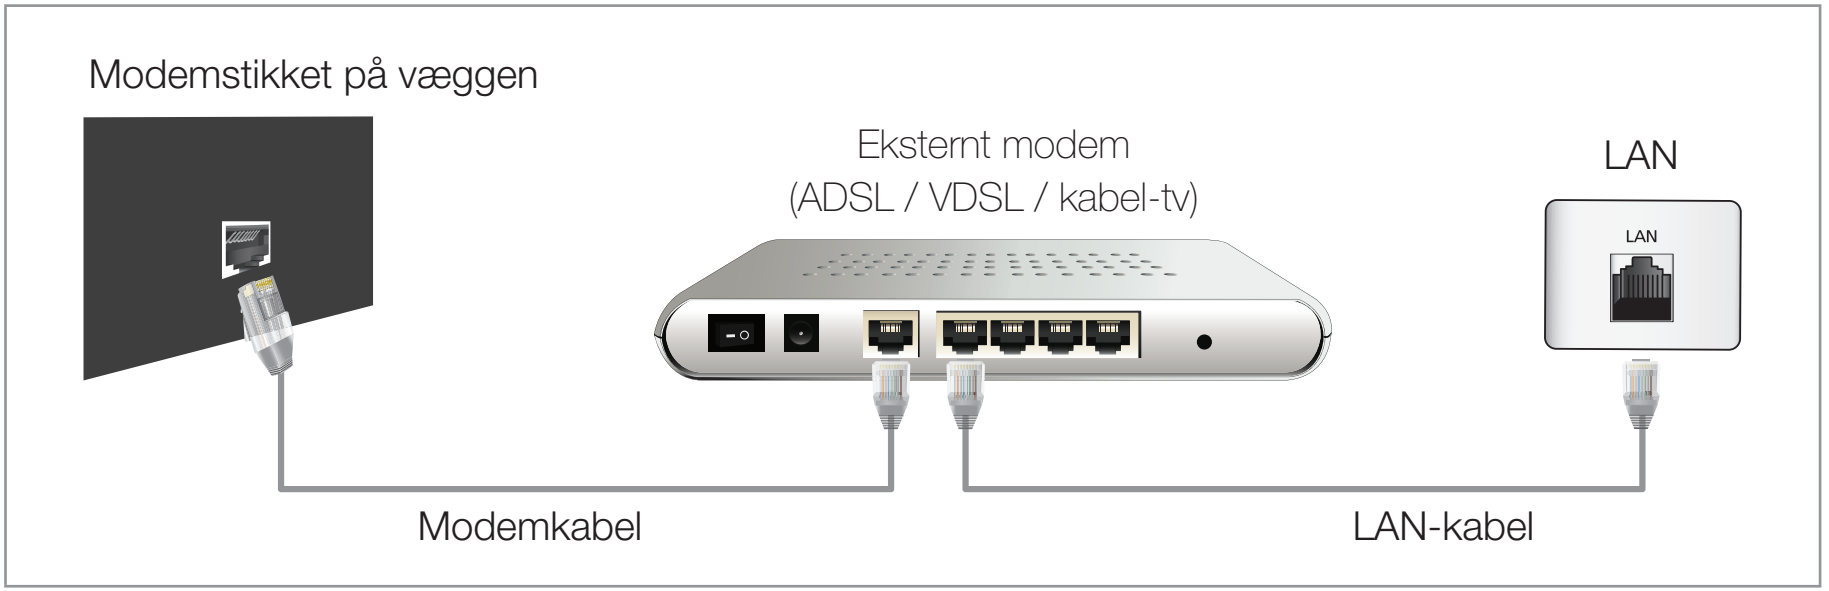

- Du kan slutte dit tv til dit LAN ved at slutte LAN-stikket bag på dit tv til en IP-router, der er sluttet til et eksternt modem. Brug LAN-kablet til tilslutningen. Se diagrammet herunder.

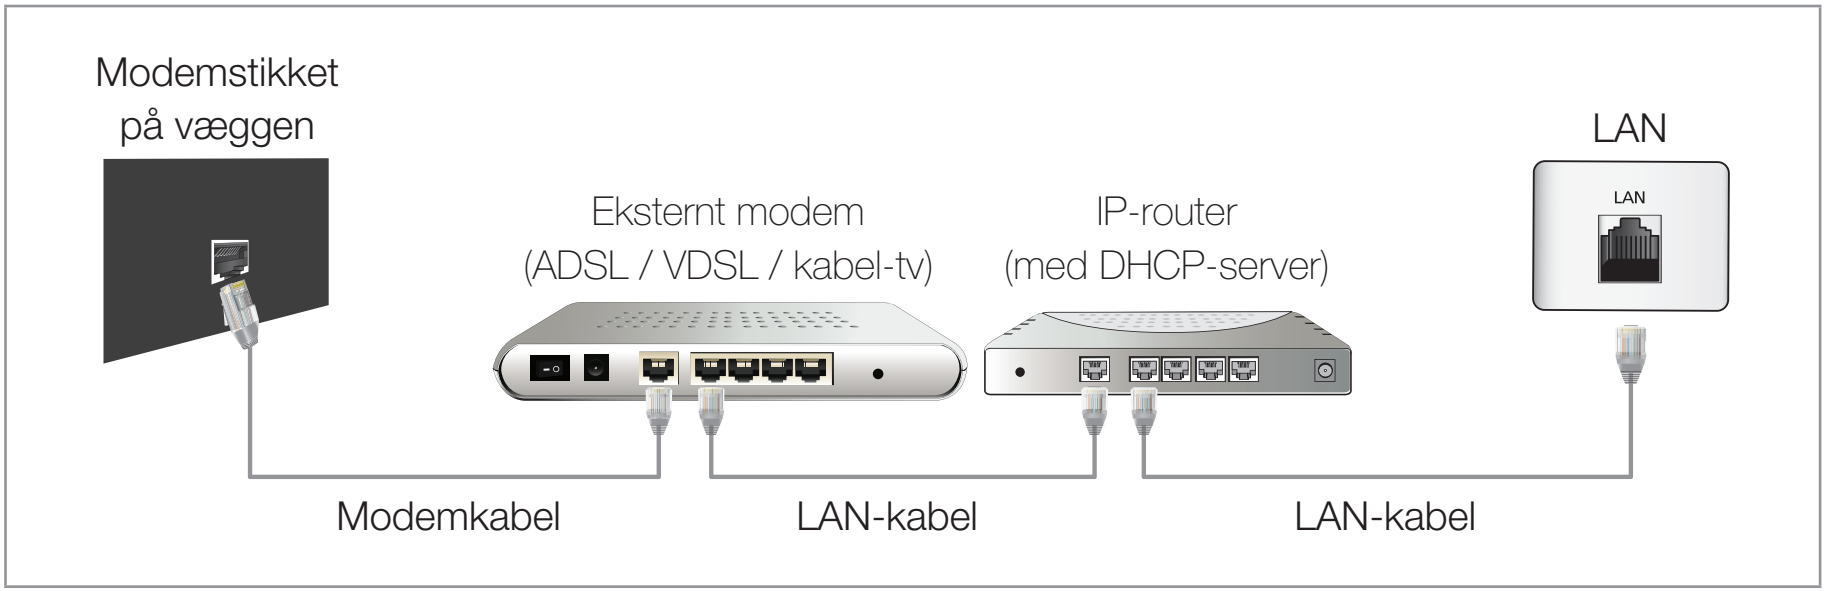

- Afhængigt af, hvorledes dit netværk er konfigureret, kan du muligvis slutte dit tv til dit LAN ved at slutte LAN-porten bag på dit tv direkte til et netværksstik i væggen med et LAN-kabel. Se diagrammet herunder. Bemærk, at vægstikket er sluttet til et modem eller en router et andet sted i huset.

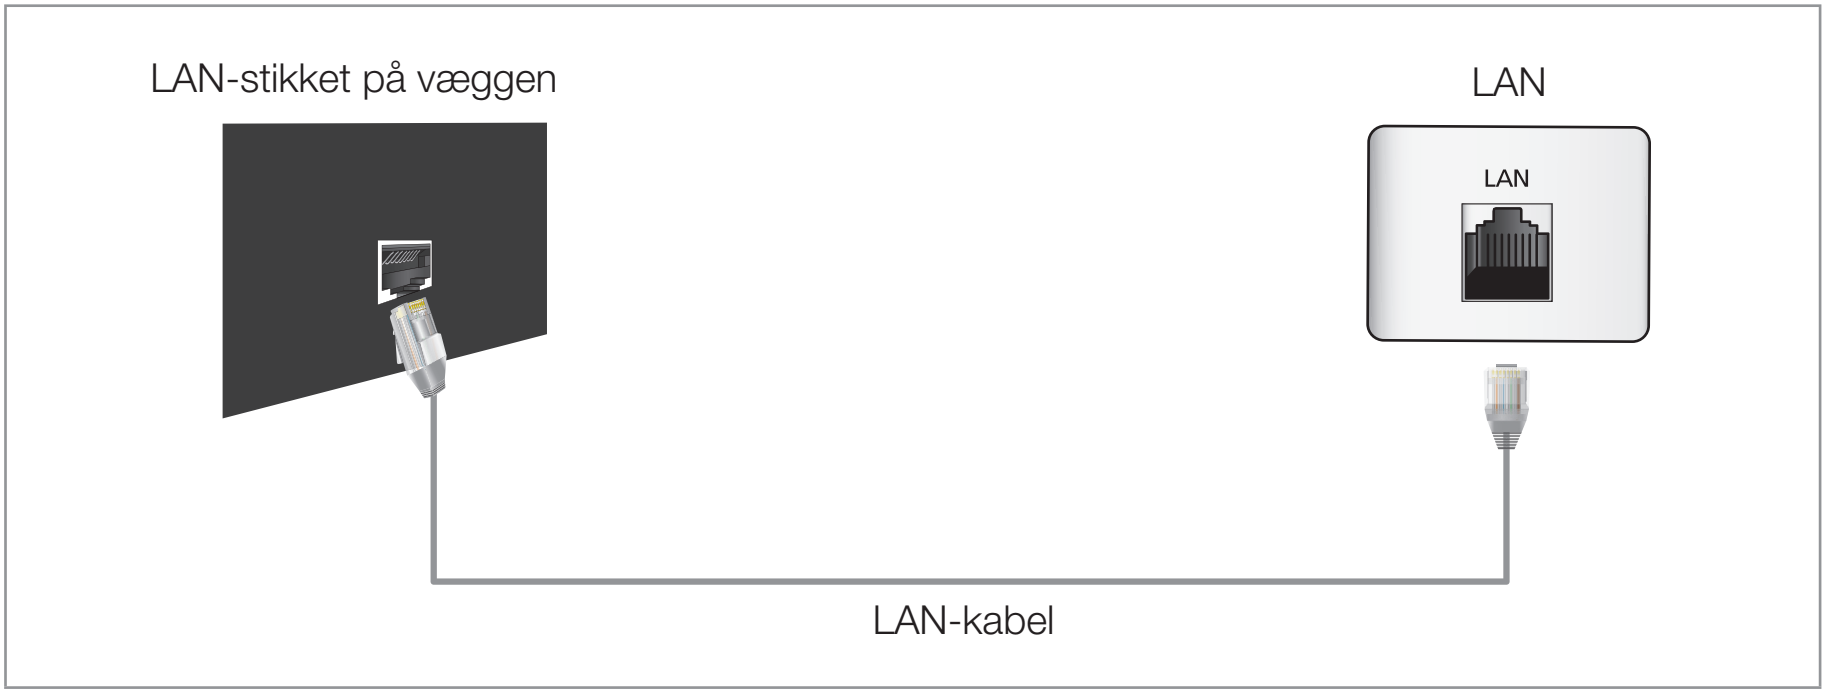

- Hvis du har et dynamisk netværk, bør du anvende et ADSL-modem eller en router, der understøtter Dynamic Host Configuration-protokollen (DHCP). Modemmer og routere, der understøtter DHCP, sørger automatisk for de værdier for IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS, som dit tv skal bruge for at få adgang til internettet. Hvis du ikke har dem, skal du indtaste dem manuelt. De fleste hjemmenetværk er dynamiske netværk.

  Nogle netværk kræver en statisk IP-adresse. Hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse, skal du manuelt indtaste værdierne for IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS på tv'ets skærmbillede til kabelopsætning, når du indstiller netværksforbindelsen. For at få værdierne for IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS skal du kontakte din internetudbyder. Hvis du har en Windows-computer, kan du også få værdierne med din computer.

  ✎ Du kan anvende ADSL-modemer, der understøtter DHCP, hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse. Med ADSL-modemer, der understøtter DHCP, kan du også anvende statiske IP-adresser.

❑ Indstilling af netværket til PDP 550- og 570-serien

■ Netværksindstillinger

MENU → Netværk → Netværksindstillinger→ ENTER

Indstil netværksforbindelsen til brug af forskellige internettjenester, som f.eks. AllShare og udførelse af softwareopgradering.

■ Netværksstatus

MENU → Netværk → Netværksstatus→ ENTER

Kontroller status på det aktuelle netværk og internettet.

■ AllShare-indstillinger

MENU → Netværk → AllShare-indstillinger→ ENTER

Vælger om du vil anvende mediefunktionerne på netværket.

■ Netværksindstillinger (Auto)

Brug den automatiske Netværksopsætning, når du slutter dit tv til et netværk, der understøtter DHCP. Følg disse trin for automatisk at indstille dit tv's netværksforbindelse:

Sådan opsættes automatisk

1. Gå til skærmen **Netværksindstillinger**. Følg instruktionerne for **Netværksindstillinger**.
2. Vælg **Kabel**.
3. Skærmbilledet netværkstest vises, og netværksindstillinger er udført.

✎ Hvis det mislykkedes at indstille automatisk, skal du kontrollere forbindelsen til LAN-porten.

✎ Hvis du ikke kan finde værdier for netværksindstilling, eller hvis du vil indstille forbindelsen manuelt, skal du indstille den til Manuel. Se "Sådan opsættes manuelt".

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

■ Netværksindstillinger (Manuel)

Brug den manuelle Netværksopsætning, når du slutter dit tv til et netværk, der kræver en statisk IP-adresse.

Hentning af værdier til netværkstilslutningen

Følg disse trin for at få værdierne til netværkstilslutningen på de fleste Windows-computere:

1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre på skærmen.
2. Klik på Status i den pop-up-menu, der vises.
3. Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen Support. Værdierne for netværksforbindelsen vises.

Sådan opsættes manuelt

Følg disse trin for at indstille dit tv's netværksforbindelse manuelt:

1. Følg trin 1 til 2 i proceduren “Sådan opsættes automatisk”.
2. Vælg **IP-indstil.** på skærmbilledet netværkstest.
3. Indstil **IP-tilstand** til **Manuel**.
4. Tryk på knappen ▼ på din fjernbetjening for at gå **IP-adresse**.

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

5. Indtast værdierne for **IP-adresse**, **Subnet Mask**, **Gateway** og **DNS-server**. Brug talknapperne på din fjernbetjening til at indtaste tal, og brug pileknapperne til at flytte fra et indtastningsfelt til et andet.
6. Vælg **OK**, når du er færdig.
7. Skærmbilledet netværkstest vises, og netværksindstillinger er udført.

❑ Tilslutning til et trådløst netværk til PDP 550- og 570-serien

For at slutte dit tv trådløst til dit netværk skal du bruge en trådløs router eller et trådløst modem og en Samsung trådløs LAN-adapter (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN), som du slutter til USB-stikket, der findes på tv'ets bag- eller sidepanel. Se illustrationen herunder.

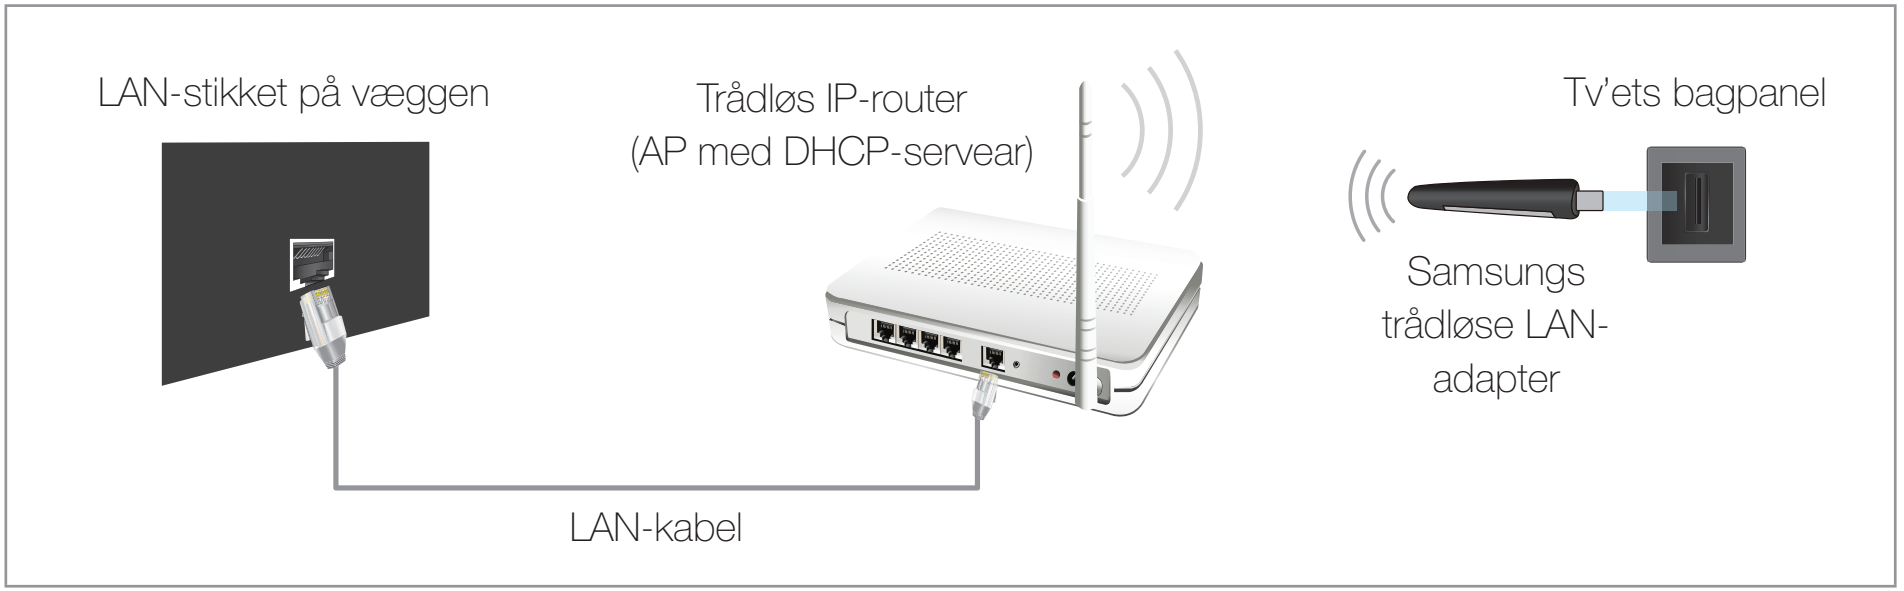

Samsungs trådløse LAN-adapter sælges separat og sælges hos udvalgte forhandlere, e-handels-sites og Samsungparts.com. Samsungs trådløse LAN-adapter understøtter kommunikationsprotokollerne IEEE 802,11a/b/g og m. Samsung anbefaler at bruge IEEE 802,11n. Når du afspiller video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke glat.

BEMÆRK

- Du skal anvende “Samsungs trådløse LAN-adapter” (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) for at anvende et trådløst netværk.

- For at bruge et trådløst netværk skal dit tv være sluttet til en trådløs IP-router (enten en router eller et modem). Hvis den trådløse IP-router understøtter DHCP, kan dit tv anvende en DHCP- eller en statisk IP-adresse ved tilslutning til det trådløse netværk.
- Vælg en kanal, der i øjeblikket ikke er i brug, til den trådløse IP-router. Hvis den kanal, der er indstillet til den trådløse router, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på, vil dette medføre støj, og kommunikationen mislykkes.
- Hvis du anvender et andet sikkerhedssystem, end de systemer, der er nævnt herunder, fungerer det ikke med tv'et.

- Med ægte, høj hastighed (Greenfield) vælges tilstanden 802,11n, og krypteringstypen indstilles til WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2Mixed) for dit adgangspunkt. Samsung-tv understøtter ikke en forbindelse i overensstemmelse med nye specifikationer for Wi-Fi-certificering.
- Hvis dit adgangspunkt understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du tilslutte netværket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Indentification Number). WPS konfigurerer automatisk SSID-et og WPA-nøglen i begge tilstande.
- Hvis din router, dit modem eller din enhed ikke er certificeret, kan den måske ikke sluttes til tv'et via “Samsungs trådløse LAN-adapter”.

- Sørg for, at fjernsynet er slukket, før du forbinder Samsungs trådløse LAN-adapter.
- Tilslutningsmetoder: Du kan indstille den trådløse netværksforbindelse på seks måder.
  - Automatisk opsætning (med funktionen Automatisk netværkssøgning)
  - Manuel opsætning
  - **WPS(PBC)**
  - **Ad Hoc**
  - **One Foot Connection**
  - **Plug & Access**

- Samsungs trådløse LAN-adapter genkendes muligvis ikke ved tilslutning via en USB-hub eller via et andet USB-forlængerkabel end det medfølgende.

■ Netværksindstillinger (Auto)

De fleste trådløse netværk har et valgfrit sikkerhedssystem, der kræver, at enheder, der bruger netværket, skal overføre en krypteret sikkerhedskode, kaldet en adgangs- eller sikkerhedsnøgle. Sikkerhedsnøglen er baseret på en “Pass Phrase”, typisk et ord eller en række bogstaver og tal med en specificeret længde, som du blev bedt om at indtaste, da du indstillede sikkerheden for dit trådløse netværk. Hvis du anvender denne type indstilling til netværksforbindelsen, og hvis du har en sikkerhedsnøgle til dit trådløse netværk, skal du indtaste denne “Pass Phrase” under opsætningen.

Sådan opsættes automatisk

1. Gå til skærmen **Netværksindstillinger**. Følg instruktionerne for **Netværksindstillinger**.
2. Vælg **Trådløst**.

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

3. **Netværk**-funktionen søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når dette er udført, vises en liste med tilgængelige netværk.

4. På listen med netværk: Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et netværk, og tryk derefter på knappen ENTER↵.

   Hvis adgangspunktet er skjult (usynligt), skal du vælge **Tilføj netværk** og indtaste korrekt **Netværksnavn(SSID)** og **Sikkerhedsnøgle** for at etablere forbindelsen.

5. Hvis pop-op skærmen **Sikkerhed** vises, skal du gå til trin 6. Hvis du vælger det adgangspunkt, der ikke har sikkerhed, skal du gå til trin 7.

6. Hvis adgangspunktet har sikkerhed, skal du indtaste sikkerhedsnøglen (Sikkerhed eller PIN), og derefter vælge **Udført**.

Netværksindstilling
Indtast sikkerhedsnøgle.
0 indt.
a b c d e f 1 2 3
g h i j k l 4 5 6
m n o p q r 7 8 9
s t u v w x y z 0
a/A F Slet Mellemrum Udført
Tidlig. Udført Flyt Enter Retur

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Når du indtaster sikkerhedsnøglen (Sikkerhed eller PIN), skal du bruge knapperne ▲ / ▼ / ◀ / ▶ på din fjernbetjening til at vælge tal/tegn.

Du bør kunne finde din “Pass Phrase” på en af de opsætningsskærme, du anvendte, da du indstillede din router eller dit modem.

7. Skærmbilledet netværksforbindelse vises, og netværksindstillingen er udført.

   ✎ Hvis det ikke lykkedes at indstille sikkerhedsnøglen (Sikkerhed eller PIN), skal du vælge **Nulstil** eller **IP-indstil.**.

   ✎ Hvis du vil indstille forbindelsen manuelt, skal du vælge **IP-indstil.**. Se “Sådan opsættes manuelt”.

■ Netværksopsætning (Manuel)

Brug den manuelle Netværksopsætning, når du slutter dit tv til et netværk, der kræver en statisk IP-adresse.

Hentning af værdier til netværkstilslutningen

Følg disse trin for at få værdierne til netværkstilslutningen på de fleste Windows-computere:

1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre på skærmen.
2. Klik på Status i den pop-up-menu, der vises.

3. Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen Support. Værdierne for netværksforbindelsen vises.

Sådan opsættes manuelt

Følg disse trin for at indstille dit tv's netværksforbindelse manuelt:

1. Følg trin 1 til 2 i proceduren “Sådan opsættes automatisk”.
2. Vælg **IP-indstil.** på skærmbilledet netværkstest.
3. Indstil **IP-tilstand** til **Manuel**.

4. Tryk på knappen ▼ på din fjernbetjening for at gå IP-adresse.
5. Indtast værdierne for **IP-adresse**, **Subnet Mask**, **Gateway** og **DNS-server**. Brug talknapperne på din fjernbetjening til at indtaste tal, og brug pileknapperne til at flytte fra et indtastningsfelt til et andet.
6. Vælg **OK**, når du er færdig.
7. Skærmbilledet netværkstest vises, og netværksindstillinger er udført.

Netværksopsætning (WPS(PBC))

Sådan opsættes med WPS(PBC)

Følg disse trin, hvis din router har en PBC (WPS)-knap:

1. Gå til skærmen **Netværksindstilling**. Følg instruktionerne for **Netværksindstillinger**.
2. Vælg **WPS(PBC)**.
3. Tryk på knappen **WPS(PBC)** på din router i løbet af 2 minutter. Dit tv henter automatisk alle nødvendige værdier til netværksindstilling og opretter forbindelse til dit netværk.

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

4. Skærmbilledet netværkstest vises, og netværksindstillinger er udført.

■ Netværksindstillinger (One Foot Connection)

One Foot Connection gør det nemt at slutte dit Samsung tv til din trådløse Samsung-router ved at placere din trådløse Samsung-router indenfor 25 cm (1 fod) fra dit Samsung tv. Hvis den trådløse router ikke understøtter One Foot Connection, skal du oprette forbindelse via en af de andre metoder.

✎ Du kan se udstyr, der understøtter One Foot Connection, på www. samsung. com.

Sådan opsættes ved hjælp af One Foot Connection

Tænd for den trådløse router og tv'et.

1. Gå til skærmen **Netværksindstillinger**. Følg instruktionerne for **Netværksindstillinger**.
2. Vælg **One Foot Connection**.
3. Placer adgangspunktet parallelt med Samsung trådløs LAN-adapter med en afstand på højst 25 cm.

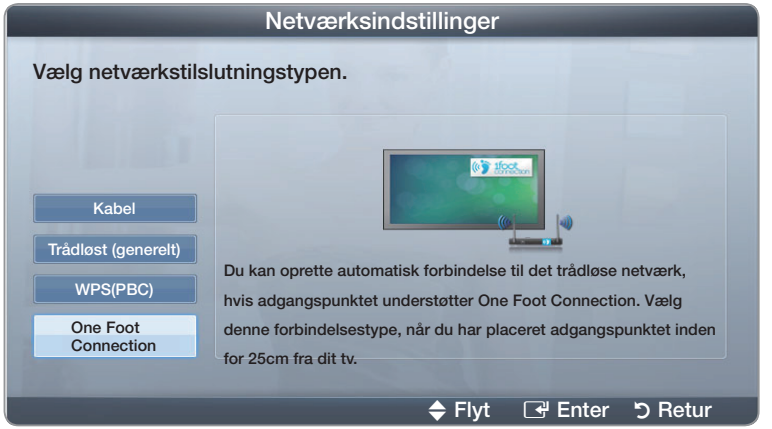
Netværksindstillinger
Vælg netværkstilslutningstypen.
Kabel
Trådløst (generelt)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Du kan oprette automatisk forbindelse til det trådløse netværk, hvis adgangspunktet understøtter One Foot Connection. Vælg denne forbindelsestype, når du har placeret adgangspunktet inden for 25cm fra dit tv.
Flyt
Enter
Retur

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

- Hvis **One Foot Connection** ikke slutter dit tv til din router, vises et pop-up-vindue, der fortæller dig om fejlen. Hvis du vil prøve at bruge **One Foot Connection** igen, skal du nulstille den trådløse router, frakoble Samsungs trådløse LAN-adapter, og derefter prøve igen fra trin 1. Du kan også prøve en af de andre tilslutningsmetoder.

4. Skærmbilledet netværksforbindelse vises, og netværksindstillingen er udført.
5. Anbring den trådløse router på det ønskede sted.

    ✎ Hvis indstillingerne for den trådløse router ændres, eller du installerer et nyt adgangspunkt, skal du udføre proceduren **One Foot Connection** igen fra trin 1.

■ Netværksindstilling (Plug & Access)

Funktionen **Plug & Access** gør det let at tilslutte Samsung-tv´et og Samsungs trådløse router ved hjælp af en USB-nøgle. Hvis din trådløse router ikke understøtter **Plug & Access**, skal du oprette forbindelse ved hjælp af en af de andre metoder.

✎ Du kan se udstyr, der understøtter **Plug & Access** på www.samsung.com.

Sådan opsættes ved hjælp af funktionen Plug & Access

Tænd for den trådløse router og tv'et.

1. Indsæt USB-hukommelsen i din Samsung trådløse router, og kontroller den trådløse routers LED-status (blinkende → til).
2. Tag derefter USB-nøglen ud, og indsæt USB-nøglen i Samsung-tv´et.

3. Vent, indtil forbindelse er etableret automatisk.

   ✎ Hvis **Plug & Access** ikke slutter dit tv til din trådløse router, vises et pop-up-vindue, der fortæller dig om fejlen. Hvis du vil prøve at bruge **Plug & Access** igen, skal du nulstille den trådløse router, frakoble Samsung trådløs LAN-adapter, og derefter prøve igen fra trin 1. Du kan også prøve en af de andre tilslutningsmetoder.

4. Skærmbilledet netværksforbindelse vises, og netværksindstillingen er udført.

5. Anbring den trådløse router på det ønskede sted.

   ✎ Hvis indstillingerne for den trådløse router ændres, eller du installerer en ny trådløs router, skal du udføre **Plug & Access**-proceduren igen fra trin 1.

Priority QOS

Samsungs trådløse router giver optimeret HD AV-streaming til DTV.

Dette er vores produkts kendetegnende funktion.

Samsungs trådløse router kan tilsluttes mange enheder, f.eks. bærbare computere, mobiltelefoner, BD-afspillere osv.

Hvis et Samsung-tv tilsluttes til en trådløs Samsung-router, mens der er tilsluttet andre enheder, giver den trådløse Samsung-router Samsung-tv'et en forbindelse med højere prioritet end andre enheder.

Denne funktion sikrer det bedste streaming-indhold og høj datahastighed.

- Du kan gøre dit tv hurtigere ved at tildele båndbredde med høj prioritet til tv'et (valgfri aktivering / deaktivering).
- Hvis du tildeler topprioritet til dit Samsung-tv, kan du se HD-indhold uden forsinkelse.
- Forbindelseshastigheden kan variere afhængigt af netværksmiljøet.

■ Netværksopsætning (Ad hoc)

Du kan oprette forbindelse til en mobil enhed, der understøtter Ad-hoc, uden et adgangspunkt gennem “Samsung trådløs LAN-adapter”. Når du tilslutter en mobil enhed, kan du bruge filer på enheden eller oprette forbindelse til internettet ved hjælp af funktionen AllShare eller Multimedia.

Sådan tilsluttes til nyt Ad-hoc

1. Gå til skærmen **Netværksindstillinger**. Følg instruktionerne for **Netværksindstillinger**.
2. Vælg **Trådløst**.

3. Når du er færdig med at søge efter en mobil enhed, skal du angive **Netværksnavn (SSID)** og sikkerhedsnøgle for enheden, og derefter skal du oprette forbindelse til netværket.

   - Hvis netværket ikke fungerer normalt, skal du kontrollere **Netværksnavn (SSID)** og sikkerhedsnøglen igen. En forkert sikkerhedsnøgle kan forårsage en fejlfunktion.
   - Når en enhed er tilsluttet, vises den i listen Netværksopsætning. Når du opretter forbindelse igen, kan du finde den i listen Netværksopsætning.

Hvis dit tv ikke kan oprette forbindelse til internettet

Dit tv kan måske ikke oprette forbindelse til internettet, fordi din internetleverandør permanent har registreret MAC-adressen (et unikt ID-nummer) på din pc eller dit modem, som leverandøren godkender, hver gang du slutter til internettet, som en metode til forhindring af uautoriseret adgang. Da dit tv har en anden MAC-adresse, kan din internetleverandør ikke godkende dets MAC-adresse, og dit tv kan ikke oprette forbindelse.

For at løse dette problem skal du spørge din internetleverandør om de nødvendige fremgangsmåder ved tilslutning af andre enheder end din pc (som f.eks. dit tv) til internettet.

Hvis din internetleverandør kræver et ID eller en adgangskode for at oprette forbindelse til internettet, kan dit tv muligvis ikke tilsluttes til internettet. Hvis det er tilfældet, skal du indtaste dit ID eller din adgangskode, når du opretter forbindelse til internettet.

Internetforbindelsen kan mislykkes pga. et firewallproblem. Er det tilfældet, skal du kontakte din internetleverandør.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, selvom du har fulgt fremgangsmåderne fra din internetleverandør.

❑ Indstilling af tid

MENU → System → ENTER

■ Tid

- Ur: Indstilling af uret anvendes til forskellige timer-funktioner på tv'et

  Det aktuelle klokkeslæt vises, hver gang du trykker på knappen INFO.

  Hvis du fjerner strømkablet, skal du indstille uret igen.

  – Urtilstand (Auto / Manuel)

  Auto: Indstil automatisk det aktuelle klokkeslæt vha. klokkeslættet fra en digital kanal.

✎ Antennen skal være tilsluttet for at indstille klokkeslættet automatisk.

Manuel: Indstil det aktuelle klokkeslæt manuelt.

✎ Afhængigt af tv-stationen og-signalet indstilles klokkeslættet muligvis ikke korrekt automatisk. Hvis det er tilfældet, skal du indstille klokkeslættet manuelt.

– **Indstil ur**: Indstil **Dato**, **Måned**, **År**, **Time** og **Minut**.

✎ Kun tilgængelig, hvis **Urtilstand** er indstillet til **Manuel**.

✎ Du kan indstille måneden, dagen, året, timen, minuttet og AM/PM direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.

– **Tidszone** (**Auto** / **Manuel**): Vælger din tidszone.

✎ Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.

✎ Denne funktion er kun tilgængelig, når **Urtilstand** er indstillet til **Auto**.

Indstilling af Sleep-timeren

MENU → System → Tid → Sleep-timer → ENTER

- **Sleep-timer** TOOLS: Slukker automatisk for tv'et efter en forudindstillet tid (30, 60, 90, 120, 150 og 180 minutter).

  For at annullere funktionen **Sleep-timer** skal du vælge **Fra**.

Indstilling af tænd / sluk-timer

MENU → System → Tid → ENTER

- **Til-timer 1** / **Til-timer 2** / **Til-timer 3**: Der kan foretages tre forskellige indstillinger for til-timer. Du skal indstille uret først.

  Indstillinger: Vælg **Fra**, **Én gang**, **Hver dag**, **Man~Fre**, **Man~Lør**, **Lør~Søn** eller **Manuel** efter dit ønske. Hvis du vælger **Manuel**, kan du indstille den dag, hvor du ønsker at aktivere timeren.

  ✓-mærket angiver den dag, der er valgt.

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Tændtid: Indstil time og minut.

Lydstyrke: Indstil den ønskede lydstyrke.

Kilde: Vælg det **Tv**- eller **USB**-indhold, der skal afspilles, når tv'et tændes automatisk. (**USB** kan kun vælges, hvis en USB-enhed sluttes til tv'et)

Antenne (når **Kilde** er indstillet til **Tv**): Vælg den ønskede antennekilde.

Kanal (når **Kilde** er indstillet til **Tv**): Vælg den ønskede kanal.

Musik / **Billede** (hvis **Kilde** er indstillet til **USB**): Vælg en mappe på USB-enheden, som indeholder musik- eller fotofiler, der skal afspilles, når tv'et tændes automatisk.

- **Aut. sluk. Fra** (kun tilgængelig, når tv'et tændes af timeren): Tv'et slukkes automatisk, hvis det ikke har været brugt i 4 timer for at forhindre, at det overopheder.

  - BEMÆRK

    - Hvis der ikke er musikfiler på USB-enheden, eller mappen, som indeholder en musikfil, ikke er valgt, virker Timer-funktionen ikke korrekt.
    - Når der kun er én fotofil på din USB-enhed, afspilles diasshowet ikke.
    - Hvis mappenavnet er for langt, kan mappen ikke vælges.

- Alle de USB-enheder, du anvender, har deres egen mappe. Hvis du anvender flere USB-enheder af samme type, skal du sørge for, at mapperne, der er tildelt samme USB-enhed, har forskellige navne.
- Det anbefales, at du bruger en USB-hukommelse og en multikortlæser når du bruger **Til-timer**. **Til-timer**-funktionen virker muligvis ikke med USB-enheder med et indbygget batteri, MP3-afspillere, eller PMP'ere fra visse fabrikanter, fordi det kan tage lang tid at genkende disse enheder.

- **Fra-timer 1** / **Fra-timer 2** / **Fra-timer 3**:
  Der kan foretages tre forskellige indstillinger for fra-timer. Du skal indstille uret først.

  Indstillinger: Vælg **Fra**, **Én gang**, **Hver dag**, **Man~Fre**, **Man~Lør**, **Lør~Søn** eller **Manuel** efter dit ønske. Hvis du vælger **Manuel**, kan du indstille den dag, hvor du ønsker at aktivere timeren.

  ✓-mærket angiver den dag, der er valgt.

  Sluktid: Indstil time og minut.

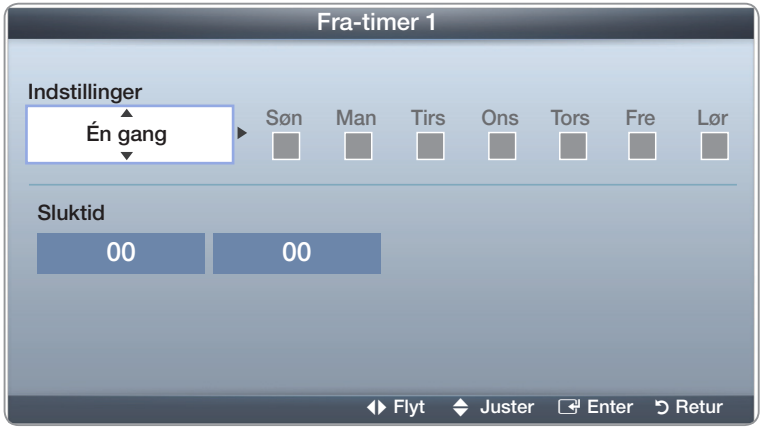

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

❑ Låsning af programmer

MENU → System → Sikkerhed → ENTER

■ Sikkerhed

Skærmen til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din firecifrede PIN-kode.

- **Kanallås** (**Fra** / **Til**): Låser kanalerne i **Kanaladministrat.** for at forhindre, at uautoriserede brugere, f.eks. børn, ser uegnede programmer.

  Kun tilgængelig, hvis **Kilde** er indstillet til **Tv**.

- **Programvurd.lås** (afhængigt af landet): Forhindrer, at uautoriserede brugere, f.eks. børn, ser uegnede programmer, ved hjælp af en brugerdefineret 4-cifret PIN-kode. Hvis den valgte kanal er låst, vises symbolet "🔒".

  ✎ Elementerne under **Programvurd.lås** afhænger af det enkelte land.

- **Skift PIN**: Skift din PIN-kode, som er påkrævet til indstilling af tv'et.
- **Voksenservices** (**Fra** / **Til**): Du kan justere **Voksenservices**.

  ✎ Funktionen **Voksenservices** er kun tilgængelig for **Freesat** antenne.

Sådan ser du en begrænset kana

Hvis tv'et er indstillet til en begrænset kanal, vil **Programvurd.lås** spærre den. Skærmen bliver tom, og følgende meddelelse vises:

Denne kanal er spærret af **Programvurd.lås**. Indtast PIN-koden for at låse op.

❑ Økonomiske løsninger

■ Økoløsning

MENU → System → Økoløsning → ENTER

- **Energibesparelse** (**Fra** / **Lav** / **Medium** / **Høj** / **Sluk billede**) TOOLS: Dette justerer tv'ets lysstyrke for at reducere strømforbruget. Hvis du vælger **Sluk billede**, slukkes skærmen, men lyden forbliver tændt. Tryk på en vilkårlig knap med undtagelse af lydstyrkeknappen for at tænde for skærmen.
- **Økosensor** (**Fra** / **Til**): Øger din strømbesparelse. Billedindstillingerne tilpasses automatisk rummets lys.

✎ Hvis du justerer **Cellelys**, indstilles **Økosensor** til **Fra**.

Min. cellelys: Når **Økosensor** er **Til**, kan skærmens mindste lysstyrke reguleres manuelt.

✎ Hvis **Økosensor** er **Til**, kan skærmens lysstyrke ændres (blive lidt mørkere eller lysere), afhængigt af den omgivende lysintensitet.

- **Intet standbysig.** (**Fra** / **15 min** / **30 min** / **60 min**): For at undgå unødvendigt energiforbrug kan du indstille, hvor længe tv'et skal forblive tændt, når det ikke modtager et signal.

  ✎ Deaktiveres, når pc'en er i energisparetilstand.

- **Aut. sluk. Fra** (**Fra** / **Til**): Tv'et slukkes automatisk, hvis det ikke har været brugt i 4 timer for at forhindre, at det overopheder.

❑ Billede i billede (PIP)

MENU → System → PIP → ENTER

■ PIP

Du kan se tv-tuneren og en ekstern videokilde samtidigt. **PIP** (Picture-in-Picture) virker ikke i samme tilstand.

- **PIP** (**Fra** / **Til**): Aktiverer eller deaktiverer PIP-funktionen.
- **Kanal**: Vælger kanalen til underskærmen.
- **Størrelse** (/): Vælger en størrelse til underbilledet.
- **Position** (/ / /): Vælger en position til underbilledet.
- **Lydvalg** (**Hovedskærm** / **Under**): Du kan vælge den ønskede lyd **Hovedskærm** / **Under** i tilstanden **PIP**.

BEMÆRK

- For PIP-lyd skal du se instruktionerne for **Lydvalg**.
- Hvis du slukker tv'et, mens du ser tv i PIP-tilstand, forsvinder PIP-vinduet.
- Du bemærker muligvis, at billedet i PIP-vinduet bliver en anelse unaturligt, når du bruger hovedvinduet til spil eller karaoke.
- Når **Programvurd.lås** er aktiv, kan PIP-funktionen ikke anvendes.
- PIP-indstillinger

Hovedbillede	Underbillede
Komponent, HDMI, PC	Tv

❑ Andre funktioner

MENU → System → ENTER

■ Sprog

- **Menusprog**: Indstiller menusproget.
- **Sprog på tekst-tv**: Indstil et ønsket sprog for tekst-tv.

  Engelsk er standard i tilfælde, hvor det valgte sprog ikke er tilgængeligt i udsendelsen.

- **Foretrukket** (**Primært lydsprog** / **Sekundært lydsprog** / **Primært undertekstsprog** / **Sekundært undertekstsprog** / **Primært tekst-tv-sprog** / **Sekundært tekst-tv-sprog**): Vælg et sprog, som skal være standardsprog, når der vælges en kanal.

  Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.

■ Undertekst

Brug denne menu for at indstille tilstanden **Undertekst**.

- **Undertekst** (**Fra** / **Til**): Aktiverer eller deaktiverer undertekster.
- **Undertekst tilstand** (**Normal** / **Hørehæmmede**): Indstiller tilstanden for undertekster.
- **Undertekstsprog**: Indstiller undertekstsproget.

  ✎ Hvis det program, du ser, ikke understøtter funktionen **Hørehæmmede**, aktiveres **Foretrukket** automatisk, selv om tilstanden **Hørehæmmede** er valgt.

  ✎ Engelsk er standard i tilfælde, hvor det valgte sprog ikke er tilgængeligt i udsendelsen.

■ Digital tekst (Deaktiver / Aktiver) til England

Hvis programmet udsendes med digital tekst, er denne funktion aktiveret.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): En international standard for datakodningssystemer der anvendes i multimedier og hypermedier. Dette er på et højere niveau end MPEG-systemet, der omfatter datakædning af hypermedier, som f.eks. stillbilleder, tegntjenester, animationer, grafik- og videofiler samt multimediedata. MHEG er brugerinteraktionsteknologi på udførelsestidspunktet og anvendes ved forskellige områder, herunder VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), teleundervisning, telekonferencer, digitale biblioteker og netværksspil.

■ Skærmbeskyttelse

For at nedsætte risikoen for billedindbrænding er denne enhed udstyret med skærmbeskyttelsesteknologi. Med tidsindstillingen kan du i minutter programmere tiden mellem billedets bevægelse.

- **Pixelskift** (**Fra** / **Til**): Med denne funktion kan du minutiøst flytte pixels på plasmaskærmen vandret eller lodret for at minimere efterbilledet på skærmen.

  ✎ Optimal betingelse for pixelskift

	Item	TV/AV/Component/HDMI/PC
Vandret	0~4	4
Lodret	0~4	4
Tid (minut)	1~4 min	4 min

NN Værdien for **Pixelskift** kan variere, afhængigt af skærmstørrelsen og tilstanden.

NN Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstanden **Skærmtilpasning**.

- **Autobeskyttelsestid** (**Fra** / **10 min** / **20 min** / **40 min** / **1 time**): Hvis skærmen står med et stillbillede i en vis periode (defineret af brugeren), aktiveres pauseskærmen for at forhindre dannelse af vedvarende skygger på skærmen.
- **Ruller**: Denne funktion fjerner efterbilleder på skærmen ved at flytte alle pixels på plasmaskærmen iht. et mønster. Brug denne funktion, hvis der er spor efter efterbilleder eller symboler på skærmen, især hvis du viser stillbilleder på skærmen i lang tid.

- Funktionen til fjernelse af efterbilleder skal køre i lang tid (ca. 1 time) for effektivt at fjerne efterbilleder på skærmen. Hvis efterbilledet ikke fjernes efter brug af funktionen, skal du gentage funktionen.
- Tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen for at annullere denne funktion.

- **Grå sider** (**Lyst** / **Mørk**): Når du ser tv i skærmformatet 4:3, forhindrer du, at skærmen lider overlast ved at justere hvidbalancen for højre og venstre kant uden for selve billedet.

■ Generelt

- **Spiltilstand** (**Fra** / **Til**): Ved tilslutning til en spillekonsol, som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™ kan du få en mere realistisk spiloplevelse ved at vælge spiltilstanden.

  ✎ Forholdsregler og begrænsninger for spiltilstand

  – For at frakoble spillekonsollen og tilslutte en anden ekstern enhed skal du indstille **Spiltilstand** til **Fra** i indstillingsmenuen.

  – Hvis du viser menuen Tv i **Spiltilstand**, ryster skærmen en anelse.

  ✎ **Spiltilstand** er tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til tv eller pc.

✎ Når du har tilsluttet spillekonsollen, skal du indstille **Spiltilstand** til **Til**. Du kan desværre opleve en forringet billedkvalitet.

✎ Hvis **Spiltilstand** er indstillet til **Til**:

– Tilstanden **Billede** er indstillet til **Standard**, og tilstanden **Lyd** er indstillet til **Film**.

- **Menugennemsigtig.** (**Lys** / **Mørk**): Indstiller menugennemsigtigheden.
- **Startlogo** (**Fra** / **Til**): Vis Samsung-logo, når tv'et tændes.
- **Tv-navn** til PDP 550- og 570-serien: Angiver tv-navnet, så du nemt kan finde det på en mobil enhed.

✎ Hvis du vælger **Brugerinput**, kan du skrive tv-navnet med skærmtastaturet.

■ Anynet+ (HDMI-CEC)

Se instruktionerne til "Anynet+" for detaljer om opsætninGsmuligheder.

■ DivX® Video på kommando

Viser den registreringskode, der er godkendt til tv'et. Hvis du besøger DivX-webstedet og registrerer dig, kan du downloade VOD-registreringsfilen. Hvis du afspiller VOD-registreringen med **Videoer** under **SMART HUB**, udføres registreringen.

✎ For flere informationer om DivX® VOD kan du besøge “http://vod.divx.com”.

■ Fælles interface

- **CI-menu**: Med denne funktion kan brugeren vælge fra den menu, CAM'et leverer. Vælg CI-menuen baseret på menuen Pc-kort.
- **Programinfo**: Viser oplysninger om det CAM, der er indsat i CI-slotten og på et "CI" eller "CI+ CARD", som er indsat i CAM'et. Du kan installere CAM'et når som helst, uanset om tv'et er tændt eller slukket.

  1. Køb CI CAM-modulet hos din nærmeste forhandler eller pr. telefon.
  2. Sæt et "CI" eller "CI+ CARD" i CAM'et i pilens retning.
  3. Indsæt CAM'et sammen med "CI" eller "CI+ CARD" i CI-slotten i pilens retning, så det justeres parallelt med slotten.
  4. Kontroller, om du kan se et billede på en kodet kanal.

■ Netværksfjernbetjening (Til / Fra) til PDP 550- og 570-serien

Tænd eller sluk, eller giv tilladelse til Samsung mobiltelefoner.

Du skal have en Samsung mobiltelefon / enhed, der understøtter netværksfjernbetjening. Se den medfølgende enhedsvejledning for yderligere informationer.

❑ Menuen Support

■ e-Manual

MENU → Support → ENTER

Du kan læse i introduktionen og instruktionerne om de tv-funktioner, der er lagret i dit tv.

Se “Sådan vises e-manualen” i brugervejledningen for detaljeret information om skærmbilledet e-Manual.

■ Selvdiagnose

MENU → Support → ENTER

Selvdiagnose kan tage nogle få sekunder. Dette er en del af tv'ets normale funktion.

- **Billedtest**: Bruges til at undersøge billedproblemer.

  Ja: Hvis testmønsteret ikke vises, eller hvis der er støj på testmønsteret, skal du vælge Ja. Der kan være et problem med tv'et. Kontakt Samsungs kundeservice for hjælp.

  Nej: Hvis testmønsteret vises korrekt, skal du vælge Nej. Der kan være problem med dit eksterne udstyr. Kontrollér tilslutningerne. Hvis problemet fortsætter, skal du se i brugervejledningen til den eksterne enhed.

- **Lydtest**: Brug den indbyggede melodi for at kontrollere lydproblemer.

  ✎ Hvis du ikke hører lyd fra tv'ets højttalere, skal du, inden du udfører lydtesten, kontrollere, at **Vælg højttaler** er indstillet til **Tv-højttaler** i menuen **Lyd**.

  ✎ Melodien høres under testen, også selvom **Vælg højttaler** er indstillet til **Ekstern højttaler**, eller lyden dæmpes ved et tryk på knappen MUTE.

  Ja: Hvis du kun kan høre lyd fra én højttaler eller slet ikke kan høre noget under lydtesten, skal du vælge Ja. Der kan være et problem med tv'et. Kontakt Samsungs kundeservice for hjælp.

  Nej: Hvis du kan høre lyd fra højttalerne, skal du vælge Nej. Der kan være problem med dit eksterne udstyr. Kontrollér tilslutningerne. Hvis problemet fortsætter, skal du se i brugervejledningen til den eksterne enhed.

- **Signalinformation**: (kun digitale kanaler) En HD-kanals modtagekvalitet er enten perfekt, eller kanalerne er ikke tilgængelige. Juster din antenne for at øge signalstyrken.
- **Problemløsning**: Se denne beskrivelse, hvis der synes at være et problem med dit tv.

  ✎ Hvis ingen af fejlfindingstippene gælder for dit tv, skal du kontakte Samsungs kundeservicecenter.

Softwareopgradering

Softwareopgradering kan udføres via netværksforbindelse eller ved at hente den seneste firmware fra “www.samsung.com” til en USB-nøgle.

Aktuel version er den software, der allerede findes i tv'et.

✎ Software repræsenteres som “År / måned / dag_version”.

Installation af den seneste version

- **Via USB**: Indsæt et USB-drev, der indeholder firmwareopgraderingen fra “www.samsung.com” i tv’et. Pas på ikke at afbryde strømmen eller fjerne USB-drevet, mens opgraderinger fuldføres. Tv’et slukkes og tændes automatisk efter afslutning af firmwareopgraderingen. Når softwaren er opgraderet, vender de video- og lydindstillinger, du har foretaget, tilbage til deres standardindstillinger. Vi anbefaler, at du noterer dine indstillinger, så du nemt kan gendanne dem efter opgraderingen.

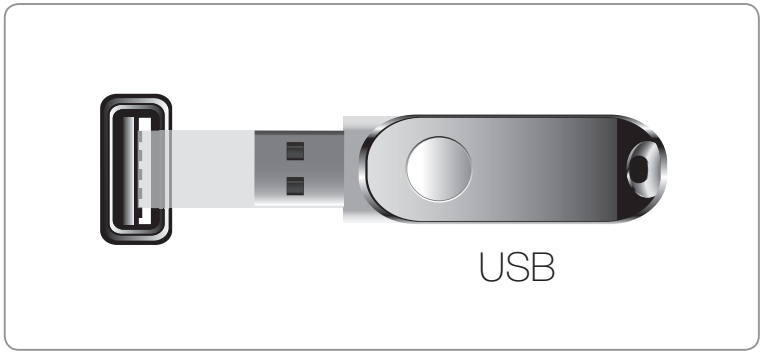

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

- **Online** til PDP 550- og 570-serien: Opgrader softwaren via internettet.

  - Først skal du konfigurere dit netværk. For detaljerede procedurer om brug af netværksopsætningen skal du se instruktionerne for **Netværksindstillinger**.
  - Hvis internetforbindelsen ikke fungerer korrekt, kan forbindelsen være afbrudt. Prøv at downloade igen. Hvis problemet fortsætter, skal du downloade med USB-enheden og opgradere.

- **Via kanal**: Opgrader softwaren vha. sendesignalet.

  - Hvis denne funktion vælges i perioden for softwareoverførsel, søger funktionen efter tilgængelig software og downloader softwaren.
  - Den tid, der tager at downloade softwaren, bestemmes af signalstatussen.

- **Alternativt software** til PDP 550- og 570-serien (backup): Hvis der er et problem med den nye firmware, og det påvirker funktionen, kan du ændre softwaren til den forrige version.

  Hvis softwaren er blevet ændret, vises den eksisterende version.

- **Ventetilstand Opgradering**: En manuel opgradering udføres automatisk på det valgte tidspunkt. Da strømmen til enheden er tændt internt, tændes plasmaskærmen muligvis en anelse. Dette fænoomen kan fortsætte i mere end en time, indtil softwareopgraderingen er udført.

Kontakt Samsung

Se disse informationer, når dit tv ikke fungerer korrekt, eller hvis du vil opgradere softwaren. Du kan finde information vedrørende vores callcentre, og hvordan du downloader produkter og software.

Indhold Hjem

Du kan glæde dig over forskelligt og brugbart indhold.

❑ Brug af 3D-funktionerne til PDP 490-serien og derover

MENU → Billede → 3D → ENTER

■ 3D

Med denne spændende nye funktion kan du se 3D-indhold. For at få fuld glæde af denne funktion skal du købe et par Samsung aktive 3D-briller for at se 3D-video. Samsungs aktive 3D-briller sælges separat. For flere detaljerede indkøbsoplysninger: Kontakt forhandleren, hvor du købte tv'et.

VIGTIGE SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSINFORMATIONER FOR 3D-BILLEDER.

Læs og forstå følgende sikkerhedsinformationer, inden du bruger tv'ets 3D-funktion.

⚠ ADVARSEL

- Nogle seere kan føle ubehag, som f.eks. svimmelhed, kvalme og hovedpine, når de ser 3D-tv. Hvis du oplever sådanne symptomer, skal du ophøre med at se 3D-tv, tage de aktive 3D-briller af og hvile dig.
- Ser du på 3D-billeder i længere tid, kan du blive træt i øjnene. Hvis du bliver træt i øjnene, skal du ophøre med at se 3D-tv, tage de aktive 3D-briller af og hvile dig.

- En ansvarlig voksen bør regelmæssigt holde øje med børn, der bruger 3D-funktionen. Hvis der er oplysninger om trætte øjne, hovedpine, svimmelhed eller kvalme, så skal børnene ophøre med at se 3D-tv og holde pause.
- Brug ikke de aktive 3D-briller til andre formål (f.eks. som almindelige briller, solbriller, beskyttelsesbriller o.l.)
- Brug ikke 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, når du bevæger dig rundt. Brug af 3D-funktionen eller aktive 3D-briller, når du bevæger dig rundt, kan medføre personskade, fordi du går ind i genstande, vælter og/eller falder.

- **3D-tilstand**: Vælger 3D-indgangsformatet.

  ✎ Hvis du vil nyde 3D-effekten helt, skal du tage de aktive 3D-briller på først og derefter vælge 3D-tilstand på listen herunder. Det giver den bedste 3D-oplevelse.

  ✎ Tænd for dine aktive 3D-briller, når du ser 3D-billeder.

3D-tilstand		Handlinger
Fra		Slukker for 3D-funktionen.
	2D → 3D	Ændrer et 2D-billede til 3D.
	Sidevis	Viser to billeder ved siden af hinanden.
	Top og bund	Viser ét billede over et andet.

Ⓝ Visse filformater understøtter muligvis ikke “2D → 3D.”

Ⓝ “Sidevis” og “Top og bund” er tilgængelig, når opløsningen er 720p, 1080i og 1080p i DTV-, HDMI- og USB-tilstand eller indstillet til pc, og når pc’en er tilsluttet via et HDMI/DVI-kabel.

- **3D-perspektiv** (**-5 ~ +5**): Juster det overordnede 3D-perspektiv for billedet på skærmen.
- **Dybde (0~10)**: Juster den overordnede dybde.
- **Skift V/H** (**V/H billede** / **H/V billede**): Byt om på venstre og højre billede.
- **3D → 2D** (**Fra** / **Til**): Viser kun billedet til det venstre øje.

Ⓝ Denne funktion er deaktiveret, når **3D-tilstand** er indstillet til “2D → 3D” eller **Fra**.

Understøttet opløsning i HDMI-tilstand

Opløsningen ved tilstanden HDMI PC er optimeret til 1920 x 1080 input.

En anden opløsning end 1920 x 1080 vises muligvis ikke korrekt i 3D-visning eller fuldskærmstilstand.

Sådan ser du 3D-billedet

- Nogle 3D-tilstande er muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af billedkildens format.
- For at se i 3D skal du tage aktive 3D-briller på og derefter trykke på tænd / sluk-knappen på brillerne.

1. Tryk på knappen MENU på din fjernbetjening, og brug knappen ▲ eller ▼ til at vælge **Billede**, og tryk derefter på knappen ENTER ↵.
2. Brug knappen ▲ eller ▼ til at vælge **3D**, og tryk derefter på knappen ENTER ↵.

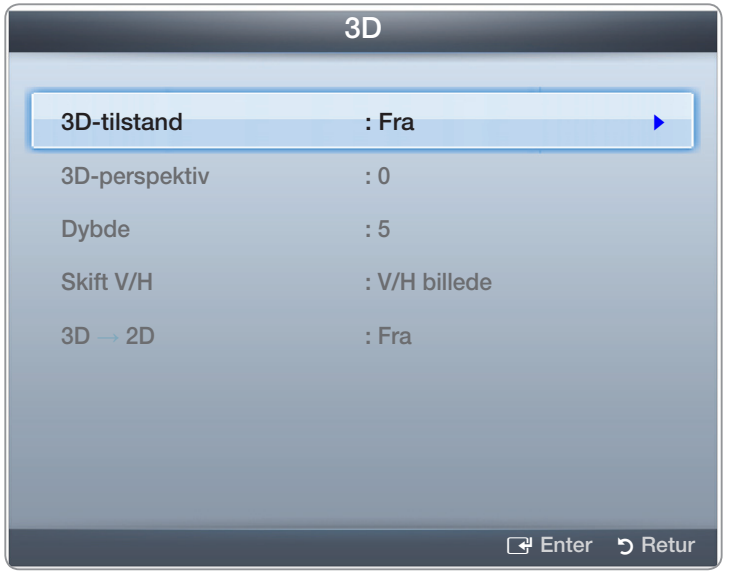

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

3. Brug knappen ▲ eller ▼ til at vælge **3D-tilstand**, og tryk derefter på knappen ENTER↵ .

4. Brug knapperne ◀ eller ▶ på din fjernbetjening til at vælge **3D-tilstand** for det billede, du vil se.

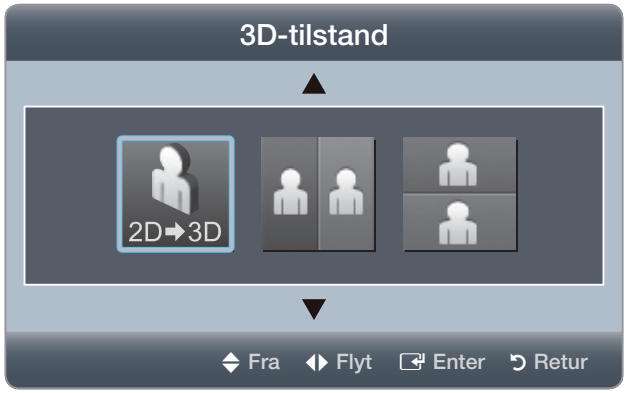

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Understøttede formater og driftsspecifikationer for standard-HDMI 3D

De 3D-formater, der er nævnt herunder, anbefales af HDMI-sammenslutningen og skal understøttes.

Kildesignalformat	Standard HDMI 1.4 3D
1920 x 1080p @ 24 Hz x 2	1920 x 2205p @ 24 Hz
1280 x 720p @ 50 Hz x 2	1280 x 1470p @ 50 Hz

Inden du bruger 3D-funktionen...

BEMÆRK

- **3D-tilstand** er indstillet til **Fra**, når funktionerne i **Mit indhold**
- **3D-tilstand** indstilles automatisk til den gemte konfigurationsværdi, når indgangskilden ændres.
- Visse funktioner i **Billede** er deaktiveret i tilstanden **3D**.
- **PIP** understøttes ikke i **3D**-tilstand.

- Aktive 3D-briller fra Samsungs tidligere produkt (IR type) eller fra andre producenter er ikke understøttet.
- Når tv'et først startes, kan det tage lidt tid, inden 3D-visningen er optimal.
- De aktive 3D-briller fungerer måske ikke korrekt, hvis et andet 3D-produkt eller andre elektroniske enheder tæt på brillerne eller tv'et er tændt. Hvis der er et problem: Hold andre elektroniske enheder så langt væk som muligt fra dine aktive 3D-briller.

- Visse filer understøttes ikke i 2D-til-3D-funktionen.
- Sørg for at være inden for visningsvinklen og den bedste tv-visningsafstand, når du ser 3D-billeder.
- Ellers får du muligvis ikke den fulde glæde af 3D-effekterne.
- Den ideelle visningsafstand bør være mindst tre gange skærmens højde. Vi anbefaler, at seerens øjne er på niveau med skærmen.
- Når du ser 3D-billeder under en flimrende lampe (50 Hz ~ 60 Hz) eller en lampe med 3 bølgelængder, kan du se en lille smule skærmflimmer. Hvis dette er tilfældet, skal du dæmpe eller slukke lyset.

❑ Om AllShare™ til PDP 550-serien og derover

AllShare™ tilslutter dit tv og kompatible Samsung mobiltelefoner / enheder gennem et netværk. Desuden kan du afspille medieindhold, herunder videoer, fotos og musik, der er gemt på din mobiltelefon eller andre enheder (f.eks. din pc) ved at styre dem på tv'et via netværket.

✎ Besøg "www.samsung.com", eller kontakt Samsung Kundeservice for at få yderligere oplysninger. Der kræves muligvis installation af ekstra software på mobilenheden. Se brugervejledningen for den relevante enhed for detaljer.

- Hvis dit Samsung tv sluttes til en ikke-Samsung DLNA-server, kan der forekomme kompatibilitetsproblemer under videoafspilning.
- Ved at slutte dit Samsung tv til et netværk via AllShare™ kan du anvende Samsungs originale funktioner således:
  - Afspilning af forskellige videoformater (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV mv.)
  - Videominiaturefunktion
  - Bogmærkefunktion (til genoptagelse af videoafspilning)
  - Automatisk kapitelinddeling (scenenavigation)
  - Administration af digitalt indhold
  - Kompatibilitet med forskellige undertekstformater (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
  - Søgning med filnavne
  - Og mange andre
- For at anvende alle Samsungs originale DLNA-funktioner anbefales det, at du bruger AllShare™ -softwaren, der fulgte med dit tv.

❑ Indstilling af AllShare™ til PDP 550-serien og derover

MENU → Netværk → AllShare-indstillinger → ENTER

■ AllShare-indstillinger

- **Medie** (**Til** / **Fra**): Aktiverer eller deaktiverer mediefunktionen. Når mediefunktionen er aktiveret, kan afspilning af medieindhold kontrolleres med en mobiltelefon eller andre enheder, der understøtter DLNA DMC.

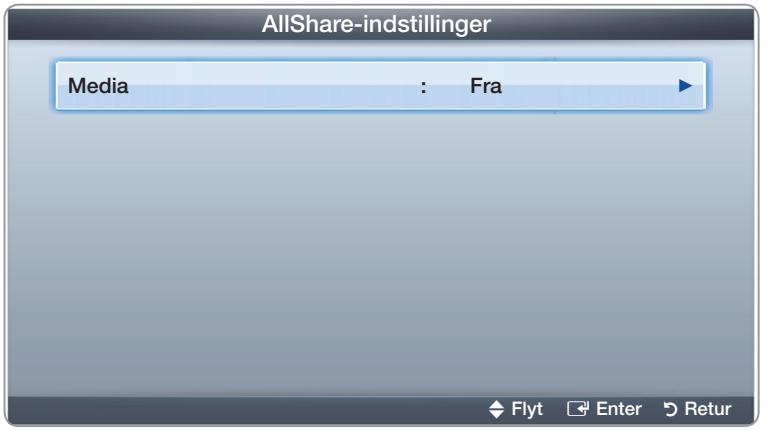

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

■ Medie

Viser en liste med mobiltelefoner eller tilsluttede enheder, som er installeret med dette tv-apparat, til brug med funktionen **Medie**.

✎ Funktionen Medie kan anvendes med andre mobile enheder, der understøtter DLNA DMC.

- **Tilladt** / **Afvist**: Tillader / blokerer enheden.
- **Slet**: Sletter enheden fra listen.

  ✎ Denne funktion sletter kun navnet på enheden fra listen. Hvis den slettede enhed tændes eller forsøges tilsluttet tv'et, vises den muligvis på listen igen.

Brug af mediefunktionen

Der vises et alarmvindue, der fortæller brugeren, at medieindholdet (videoer, fotos, musik), der er sendt fra mobiltelefonen, bliver vist på tv'et. Indholdet afspilles automatisk 3 sekunder efter, at alarmvinduet vises. Hvis du trykker på knappen RETURN eller EXIT, når alarmvinduet vises, afspilles dit medieindhold ikke.

BEMÆRK

- Når mediefunktionen kører første gang, vises et pop-op-vindue med en advarsel. Tryk på knappen ENTER for at vælge **Tillad**. Herefter kan du bruge funktionen **Medie** på enheden.

- For at deaktivere overførsel af medieindhold fra mobiltelefonen skal du indstille **Medie** til **Fra** i **AllShare-indstillinger**.
- Indholdet afspilles muligvis ikke på tv'et. Det afhænger af indholdets opløsning og format.
- Knapperne ENTER ⏎ og ◀ / ▶ fungerer muligvis ikke, afhængigt af medieindholdets type.
- Med den mobile enhed kan du styre det medie, der afspilles. Se brugervejledningen for den relevante mobiltelefon for detaljer.

❑ Indstilling af Anynet+

MENU → System → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER

■ Anynet+ (HDMI-CEC) (Fra / Til) TOOLS

For at bruge Anynet+ funktionen skal Anynet+ (HDMI-CEC) være indstillet til Til.

Når funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) er deaktiveret, er alle Anynet+ relaterede muligheder deaktiveret.

■ Automatisk slukning (Nej / Ja)

Indstilling af en Anynet+ enhed, så den slukker automatisk, når der er slukkes for tv'et.

- Hvis **Automatisk slukning** er indstillet til **Ja**, slukkes aktiverede eksterne enheder samtidig med, at tv'et slukkes.
- Muligvis ikke aktiveret, afhængigt af enheden.

Hvad er Anynet+? TOOLS

Anynet+ er en funktion, hvormed du kan styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter Anynet+, med fjernbetjeningen til dit Samsung-tv. Anynet+ systemet kan kun anvendes med Samsung-enheder, der er udstyret med Anynet+ funktionen. For at se om din Samsung-enhed har denne funktion skal du kontrollere, om der findes et Anynet+ logo på den.

BEMÆRK

- Du kan kun styre Anynet+ enheder ved hjælp af tv'ets fjernbetjening og ikke på knapperne på tv'et.
- Tv-fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke under visse omstændigheder. Er det tilfældet, skal du vælge Anynet+ enheden igen.
- Anynet+ funktionerne fungerer muligvis ikke med andre producenters produkter.

Se den medfølgende brugervejledning for metoden til at tilslutte eksterne enheder..

✎ BEMÆRK

- Forbind det optiske kabel med **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-stikket på dit tv og Digital Audio Input-stikket på hjemmebiografen.
- Med tilslutningen herover udsender det optiske stik kun 2 kanals lyd. Du hører kun lyd fra hjemmebiografens forreste venstre og højre højttaler samt subwooferen. Hvis du vil høre 5.1-kanals lyd, skal du tilslutte **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-stikket på dvd-afspilleren/satellitboksen (f.eks. Anynet-enhed 1 eller 2) direkte til en forstærker eller hjemmebiograf, og ikke til tv'et.

- Du kan kun tilslutte én hjemmebiograf.
- Du kan tilslutte en Anynet+ enhed med HDMI-kablet. Visse HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+ funktioner.
- Anynet+ fungerer, når AV-enheden, der understøtter Anynet+, er i standby eller er tændt.
- Anynet+ understøtter op til i alt 12 enheder. Bemærk, at du kan tilslutte op til tre enheder af den samme type.

Menuen Anynet+

Menuen Anynet+ ændres, afhængigt af typen og statussen på de Anynet+ enheder, der er sluttet til tv'et.

Menuen Anynet+	Beskrivelse
Se tv	Ændrer tilstanden Anynet+ til tv-udsendelsestilstand.
Enhedsliste	Viser Anynet+ enhedslisten.
(enhedsnavn) MENU	Viser den tilsluttede enheds menu. Eksempel: Hvis der er tilsluttet en dvd-optager, vises dvd-optagerens diskmenu.
(enhedsnavn) Tools	Viser den tilsluttede enheds værktøjsmenu. Eksempel: Hvis der er tilsluttet en dvd-optager, vises dvd-optagerens afspilningsmenu. Afhængig af enheden er denne menu muligvis ikke tilgængelig.

Menuen Anynet+	Beskrivelse
(enhedsnavn) **Titelmenu**	Viser den tilsluttede enheds værktøjsmenu. Eksempel: Hvis der er tilsluttet en dvd-optager, vises dvd-optagerens titelmenu. Afhængig af enheden er denne menu muligvis ikke tilgængelig.
Modtager	Lyden udsendes gennem modtageren.

❑ Skift mellem Anynet+ enheder

1. Tryk på knappen TOOLS for at vælge **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Og tryk derefter på knappen ENTER↵ for at vælge **Enhedsliste**.

   ✎ Hvis du ikke kan finde den ønskede enhed, skal du trykke på knappen A for at opdatere listen.

2. Vælg en enhed, og tryk på knappen ENTER↵. Du kan skifte til den valgte enhed.

   ✎ Menuen **Enhedsliste** vises kun, når du indstiller **Anynet+ (HDMI-CEC)** til **Til** i menuen **System**.

- Skift mellem den valgte enhed kan tage op til to minutter. Du kan ikke annullere skift-handlingen.
- Hvis du har valgt en ekstern indgangstilstand ved at trykke på knappen SOURCE, kan du ikke bruge funktionen Anynet+. Sørg for at skifte til en Anynet+ enhed ved hjælp af **Enhedsliste**.

❑ Aflytning via en modtager

Du kan højre lyden via en modtager (dvs. hjemmebiografen) i stedet for **Tv-højttaler**.

1. Vælg **Modtager**, og indstil til **Til**.
2. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

   ✎ Hvis din modtager kun understøtter lyd, vises den måske ikke i enhedslisten.

   ✎ Modtageren fungerer, når du har tilsluttet optical in-stikket på modtageren korrekt til **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-stikket på tv'et.

✎ Når modtageren (dvs. hjemmebiografen) er indstillet til Til, kan du høre lyd via tv'ets optiske stik. Når tv'et viser et DTV-signal (luft), udsender tv'et 5.1 kanals lyd til modtageren. Når kilden er en digital komponent, som f.eks. en dvd, og er tilsluttet til tv'et via HDMI, udsendes der kun 2 kanals lyd fra modtageren.

❑ Fejlfinding for Anynet+

Problem	Mulig løsning
Anynet+ fungerer ikke.	• Kontroller, om enheden er en Anynet+ enhed. Anynet+ systemet understøtter kun Anynet+ enheder. • Der kan kun tilsluttes én modtager (hjemmebiograf). • Kontroller, om Anynet+ enhedens strømkabel er tilsluttet korrekt. • Kontroller Anynet+ enhedens video/lyd/HDMI-kabeltilslutninger. • Kontroller, om **Anynet+ (HDMI-CEC)** er indstillet til **Til** i indstillingsmenuen Anynet+. • Kontroller, om tv-fjernbetjeningen er i tilstanden Tv. • Kontroller, om fjernbetjeningen er kompatibel med Anynet+. • Anynet+ virker ikke i visse situationer. (Søgning efter kanaler, betjening af **Mit indhold** eller **Plug & Play** (første opsætning) osv.) • Når du tilslutter eller fjerner HDMI-kablet, skal du huske at søge efter enheder igen eller slukke og tænde for tv'et igen. • Kontroller, om funktionen Anynet+ på Anynet+ enheden er aktiveret.

Problem	Mulig løsning
Jeg vil starte Anynet+.	• Kontroller, om Anynet+ enheden er sluttet korrekt til tv'et, og kontroller, om **Anynet+ (HDMI-CEC)** er indstillet til **Til** i menuen Indstillinger for Anynet+. • Tryk på knappen **TOOLS** for at få vist menuen Anynet+, og vælg den ønskede menu.
Jeg vil afslutte Anynet+.	• Vælg **Se tv** i menuen Anynet+. • Tryk på knappen **SOURCE** på tv'ets fjernbetjening, og vælg en ikke-Anynet+ enhed.
Meddelelsen "Tilslutter til Anynet+ enhed..." vises på skærmen.	• Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningstilstand. • Brug fjernbetjeningen, når Anynet+ indstillingerne eller skiftet til visningstilstand er udført.
Anynet+ enheden afspiller ikke.	• Du kan ikke bruge afspillefunktionen, når **Plug & Play** (første opsætning) er i gang.

Problem	Mulig løsning
Den tilsluttede enhed vises ikke.	• Kontroller, om enheden understøtter Anynet+ funktioner. • Kontroller, om HDMI-kablet er tilsluttet korrekt. • Kontroller, om **Anynet+ (HDMI-CEC)** er indstillet til **Til** i indstillingsmenuen Anynet+. • Søg efter Anynet+ enheder igen. • Du kan kun tilslutte en Anynet+ enhed med HDMI-kablet. Visse HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+ funktioner. • Hvis forbindelsen afsluttes, fordi der har været en strømafbrydelse, eller HDMI-kablet er blevet frakoblet, så gentag enhedsscanningen.
Tv-lyden udsendes ikke gennem modtageren.	• Tilslut det optiske kabel mellem tv'et og modtageren.

❑ Brug af Mit indhold

Få glæde af billeder, musik- og / eller filmfiler på en USB Mass Storage Class-enhed (MSC).

1. Tryk på knappen CONTENT.
2. Tryk på knappen ▲ / ▼ / ◀ / ▶ for at vælge den ønskede menu **Videoer**, **Billeder**, **Musik** og tryk derefter på knappen ENTER↵.

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

❑ Tilslutning til en USB-enhed

1. Tænd for tv'et.
2. Indsæt en USB-enhed, der indeholder foto-, musik- og/eller filmfiler i **USB** stikket på tv'ets side.
3. Når USB-enheden er sluttet til tv'et, vises et pop-up-vindue. Så kan du vælge **Tilsluttet enhed**.

USB

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

- Fungerer muligvis ikke korrekt med multimediefiler uden licens.
- Liste med ting, du skal vide, før du bruger **Mit indhold**
  - MTP (Media Transfer Protocol) er ikke understøttet.
  - Filsystemet understøtter FAT16, FAT32 og NTFS.
  - Visse typer af USB-enheder (digitale kameraer og lydenheder) er muligvis ikke kompatible med dette tv.
  - **Mit indhold** understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC). for serierne PDP 550 og 570 MSC er en Mass Storage Class Bulk-Only Transport-enhed. Eksempler på MSC er Thumb-drev, flash-kortlæsere og USB-harddiske (USB-HUB'er understøttes ikke). Enheder må kun tilsluttes direkte til tv'ets USB-port.
  - USB (HDD) understøttes ikke. for PDP 450- og 490-serien

- Inden du slutter din enhed til tv'et, bør du sikkerhedskopiere dine filer for at forhindre beskadigelse eller datatab. Samsung er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.
- Afbryd ikke USB-enheden, mens den indlæser.
- Jo højere billedopløsning, jo længere tid tager det at vise det på skærmen.
- Den maksimalt understøttede JPEG-opløsning er 15.360 x 8.640 pixels.
- Ved ikke-understøttede eller ødelagte filer vises meddelelsen "Ikke understøttet filformat".
- Hvis filerne sorteres efter **Basis visning**, kan der vises op til 1.000 filer i hver mappe.
- Hvis antallet af filer og mapper, der er gemt på en USB-lagerenhed, overstiger ca. 4.000, vises filerne og mapperne måske ikke, og visse mapper kan måske ikke åbnes.

- MP3-filer med DRM, der er blevet downloadet fra et ikke-gratis sted, kan ikke afspilles. Digital Rights Management (DRM) er en teknologi, der understøtter oprettelse af indhold, distribution og administration af indholdet på en integreret og omfattende måde, herunder med beskyttelse af indholdsleverandørens rettigheder og interesser, forhindring af ulovlig kopiering af indhold, samt administration af fakturering og afregning.
- Hvis der er tilsluttet mere end to PTP-enheder, kan du kun anvende én ad gangen.
- Hvis der er tilsluttet mere end to MSC-enheder, vil nogle af dem muligvis ikke blive genkendt. Hvis en USB-enhed kræver kraftig strømforsyning (mere end 500 mA eller 5 V), understøttes den muligvis ikke.
- Hvis der vises en advarselsmeddelelse om for stort strømforbrug, når du tilslutter eller bruger en USB-enhed, genkendes enheden muligvis ikke, eller den fungerer ikke korrekt.

- Hvis tv'et ikke har haft noget input i den tid, der er indstillet i **Autobeskyttelsestid**, kører pauseskærmen.
- Den strømbesparende funktion i visse eksterne harddiske bliver muligvis automatisk deaktiveret ved tilslutning til et tv.
- Hvis der anvendes et USB-forlængerkabel, genkendes USB-enheden muligvis ikke, eller filerne på enheden kan ikke læses.
- Hvis en USB-enhed sluttet til tv'et ikke genkendes, hvis listen med filer på enheden er ødelagt, eller en fil på listen ikke kan afspilles, skal du slutte USB-enheden til pc'en, formatere enheden og kontrollere tilslutningen.
- Hvis en fil slettet fra pc'en stadig findes, mens **Mit indhold** kører, skal du anvende pc'ens funktion til tømning af papirkurven til at slette filen permanent.

❑ Skærmvisning

Flyt til den ønskede fil ved hjælp af knapperne ◀ / ▶ / ▲ / ▼ og tryk derefter på knappen ENTER ↵ eller ▶ (Afspil). Filen afspilles. **Mit indhold** kan variere afhængigt af den måde, du får adgang til skærmen på.

Information: Viser det valgte indholdskategori (f.eks. Musik), den valgte enhed (f.eks. USB-drev) det valgte mappe-/filnavn, side og sorteringskriterier.

Fillisteområde: Viser filer eller mapper sorteret efter kriterier, du kan vælge.

Indholdstilstand / enhedsnavn: Du kan vælge den valgte indholdstilstand eller det valgte enhedsnavn.

Betjening af knapper:

- C Gul (**Rediger**): Her kan du vælge musik ved at markere de filer, du ønsker at spille. kun tilgængeligt i Musik.
- ◀◀ / ▶▶ (**Side**): Flytter til næste eller forrige side.
- **Værktøjer**: Viser indstillingsmenuen.
- **Retur**: Flyt til det forrige trin.

Afspilning af video

1. Tryk på knappen ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for at vælge den ønskede video på fillisten.
2. Tryk på knappen ENTER ↵ eller ▶ (Afspil).
   - Det valgte filnavn vises øverst sammen med afspilningstiden.
   - Hvis videotidsinformationerne ikke kendes, vises spilletiden og statuslinjen ikke.

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

– Under videoafspilning kan du søge med knappen ◀ og ▶

– Du kan bruge knapperne ◀◀ (REW) og ▶▶ (FF) under afspilning.

✎ I denne tilstand kan du nyde filmklip, der findes i et spil, men du kan ikke spille selve spillet.

- Understøttede undertekstformater

Navn	Filtype	Format
MPEG-4 tidsbaseret tekst	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	strengbaseret
SubViewer	.sub	strengbaseret
Micro DVD	.sub eller .txt	strengbaseret

- Understøttede videoformater

Filtype	Format	Video-codec	Opløsning	Billedhastighed (bill./sek.)	Bithastighed (Mbps)	Lyd-codec
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3/AC3/ LPCM/ ADPCM/DTS Core
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640x480	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3/AC3/ LPCM/ ADPCM/ WMA
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640x480	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v.9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3/ ADPCM/AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	

Filtype	Format	Video-codec	Opløsning	Billedhastighed (bill./sek.)	Bithastighed (Mbps)	Lyd-codec
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM/ AAC/HE-AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3/MPEG/ LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3/MPEG/ LPCM/AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3/ AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Videodekoder	Lyddekoder
• Understøtter op til H.264, Level 4.1 • H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD understøttes ikke. • MPEG4 SP, ASP: – Under 1280 x 720: maks. 60 billeder – Over 1280 x 720: maks. 30 billeder • GMC understøttes ikke.	• Understøtter op til WMA 7, 8, 9, STD • WMA 9 PRO understøtter multikanals lyd med undtagelse af 2 kanals lyd eller tabsfri lyd. • WMA-samplingshastighed på22.050 Hz mono understøttes ikke.

Andre begrænsninger

BEMÆRK

- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd eller video fungerer måske ikke, hvis indholdet har en standardbithastighed / billedhastighed over de kompatible billeder / sek., der er nævnt i tabellen herover.
- Hvis der er fejl i indekstabellen, undersøttes funktionen Søg (Spring) ikke.
- Du oplever måske hakkeri i filen ved afspilning af en video i My Contents via en netværksforbindelse. for PDP 550- og 570-serien
- Videoindhold kan ikke afspilles, hvis der er meget indhold i én fil.
- Visse USB / digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med afspilningen.
- Når du afspiller video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke glat.

Afspilning af musik

1. Tryk på knappen ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for at vælge den ønskede musikfil fra fillisten.
2. Tryk på knappen ENTER ↵ eller ▶ (Afspil).
   – Du kan bruge knapperne ◀◀ (REW) og ▶▶ (FF) under afspilning.

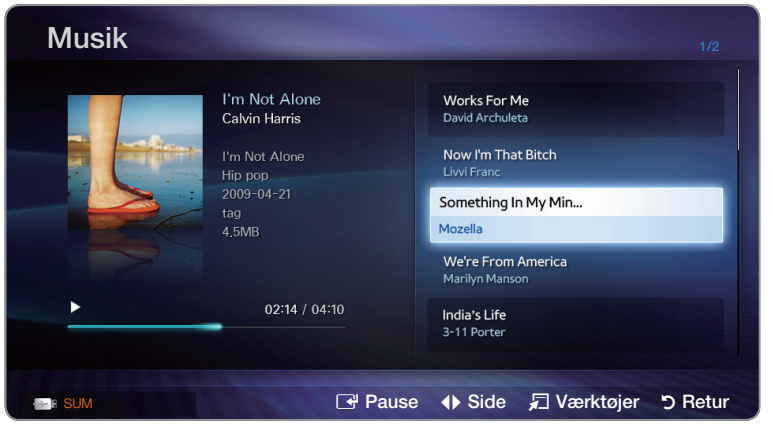

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

- Viser kun filer med filtypenavnet MP3. Filer med andre filtypenavne vises ikke, heller ikke selvom de er gemt på den samme USB-enhed.
- Hvis lyden er unormal under afspilningen af MP3-filer, skal du justere **Equalizer** i menuen **Lyd**. (En overmoduleret MP3-fil kan være skyld i lydproblemet.)

Afspilning af valgt musik

1. Tryk på knappen C (Rediger).
2. Vælger den ønskede musik.

   Symbolet ✓ vises til venstre for de valgte filer.
3. Tryk på knappen TOOLS, og vælg **Afspil valgt indhold**.

   Du kan vælge eller fravælge al musik ved at trykke på **Vælg alle** / **Fravælg alle**.

Visning af et foto (eller diasshow)

1. Tryk på knappen ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for at vælge den ønskede video på fillisten.
2. Tryk på knappen ENTER ↵.
   - Når et valgt billede vises, kan du starte diasshowet ved at trykke på ENTER ↵.
   - Alle filer i fillisteområdet bliver vist i diasshowet.
   - Når du trykker på knappen ▶ (Afspil) i fillisten, starter diasshowet med det samme.

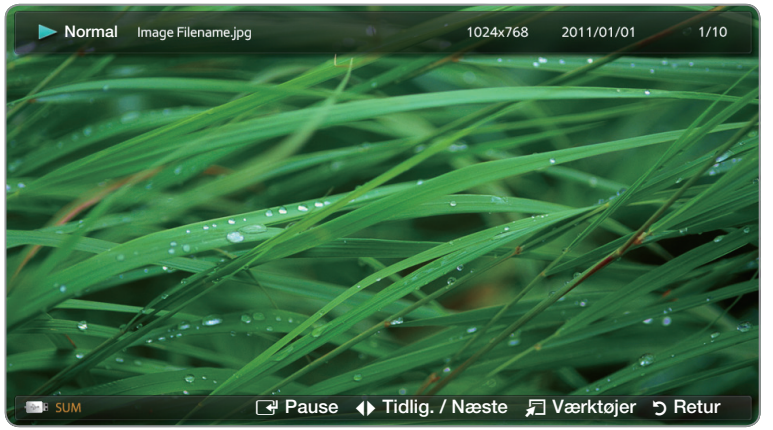

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

- Musikfiler kan afspilles automatisk under diasshowet, hvis **Baggrundsmusik** er indstillet til **Til**.
- **Baggrundsmusik** kan ikke ændres, før BGM er færdig med indlæsning.

Indstillingsmenu til afspilning af videoer / musik / billeder

Tryk på knappen TOOLS under afspilning af en fil.

Kategori	Handlinger	Videoer	Musik	Billeder
Titelsøgning	Du kan gå direkte til en anden titel.	✓		
Tidssøgning	Du kan søge i filmen ved hjælp af knapperne ◀ og ▶ med intervaller på 10 sekunder.	✓		
Bland	Du kan afspille musikken i tilfældig rækkefølge.		✓	
Gentag-tilstand	Du kan afspille film- og musikfiler igen og igen.	✓	✓	
Billedstørrelse	Du kan justere billedstørrelsen efter dit ønske.	✓		

Kategori	Handlinger	Videoer	Musik	Billeder
Billede	Du kan justere billedindstillingen.	✓		✓
Lydtilstand	Du kan justere lydindstillingen.	✓	✓	✓
Undertekstsprog	Du kan se en undertekst. Du kan vælge et specifikt sprog, hvis undertekstfilen indeholder flere sprog.	✓		
Undertekstindstilling	Du kan afspille videoen med undertekster. Denne funktion fungerer kun, hvis undertekserne har samme filnavn som videoen.	✓		

Kategori	Handlinger	Videoer	Musik	Billeder
Lyd	Du kan glæde dig over video på et af de understøttede sprog ewfter eget ønske. Funktionen er kun aktiveret, når filer af stream-typen, der understøtter flere lydformater, afspilles.	✓		
Start diasshow / Sæt dias på pause	Du kan starte eller afbryde et diasshow.			✓
Diasshowhastighed	Du kan vælge diasshowhastigheden under diasshowet.			✓
Baggrundsmusik	Du kan slå baggrundsmusik til eller fra, når du ser et diasshow.			✓
Indstilling for baggrundsmusik	Du kan vælge baggrundsmusik, når du ser et diasshow.			✓

Kategori	Handlinger	Videoer	Musik	Billeder
Zoom	Du kan zoome ind på billeder tilstanden fuld skærm.			✓
Roter	Du kan rotere billeder i tilstanden fuld skærm.			✓
Information	Du kan få vist detaljerede informationer om den fil, der afspilles.	✓	✓	✓

❑ Text-tv-funktion

Indekssiden på tekst-tv-tjenesten indeholder oplysninger om, hvordan tjenesten bruges. Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Ellers kan informationer mangle, eller nogle sider vises muligvis ikke.

✎ Du kan skifte tekst-tv-sider ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

(Tekst-tv til / bland / fra)	Aktiverer tekst-tv-tilstanden for den aktuelle kanal. Tryk to gange på knappen for at overlappe tekst-tv-tilstanden med det aktuelle tv-billede. Tryk på den en gang til for at afslutte tekst-tv.
(gem)	Gemmer tekst-tv-siderne.
(størrelse)	Viser tekst-tv i dobbelt størrelse i skærmens øverste halvdel. For at flytte teksten til skærmens nederste halvdel, skal du trykke på den igen. Tryk på den en gang til for normal visning.
(hold)	Holder visningen af den aktuelle side, hvis der er flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortryde.

Farveknapper (rød, grøn, gul, blå)	Hvis en sendestation anvender FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede og de kan vælges ved at trykke på den tilsvarende farveknap på fjernbetjeningen. Tryk på den farve, der svarer til det ønskede emne. Der vises en ny farvekodet side. Elementer kan vælges på samme måde. Tryk på den tilsvarende farveknap for at få vist den forrige eller næste side.
(tilstand)	Vælger tekst-tv-tilstanden (LIST / FLOF). Hvis du trykker i LIST-tilstand, skifter tilstanden til List-lagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-tv-siden med knappen (Gem).
(underside) (størrelse)	Viser den tilgængelige underside.
(side op)	Viser den næste tekst-tv-side.

(side ned)	Viser den forrige tekst-tv-side.
(Indeks)	Viser indekssiden (indhold) når som helst, når du ser tekst-tv.
(afslør)	Viser skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.
(annuller)	Indskrænker tekst-tv-visningen til at overlappe den aktuelle udsendelse.

Typisk tekst-tv-side

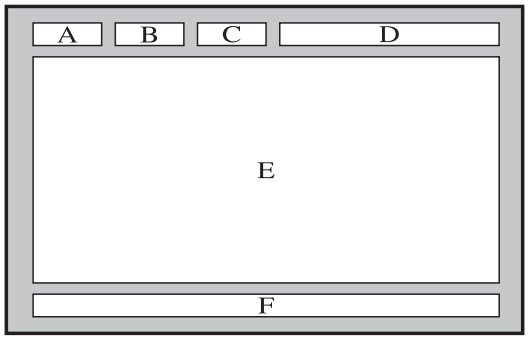

Område	Indhold
A	Valgt sidenummer.
B	Tv-stationens navn.
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D	Dato og klokkeslæt.
E	Tekst.
F	Statusinformationer. FASTEXT-information.

❑ Fejlfinding

Hvis du har spørgsmål til dit tv, så se først i denne liste. Hvis ingen af disse fejlfindingstips gælder, besøg da “www.samsung.com”, og klik på Support, eller kontakt Kundeservice som angivet på bagsiden af denne vejledning.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Billedkvalitet	• Start med at udføre en Billedtest for at sikre, at dit tv viser et korrekt testbillede. (gå til MENU - **Support - Selvdiagnose - Billedtest**) Hvis testbilledet vises korrekt, kan den ringe billedkvalitet skyldes kilden eller signalet.
Tv-billedet er ikke så flot, som det var i butikken.	• Hvis du har en analog kabel / set-top-boks, skal du opgradere til en digital set-top-boks. Brug HDMI- eller komponentkabler til at levere HD-billedkvalitet (High Definition). • Kabel / satellitabonnenter: Prøv HD-stationer fra kanaloversigten. • Antennetilslutning: Prøv HD-stationer, når du har udført en automatisk programsøgning.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Billedet er forvrænget: makroblokke, små blokke, prikker, pixelering	• Komprimering af videoindhold kan skabe billedforvrængning, specielt ved billeder med hurtige bevægelser, som f.eks. sport og actionfilm. • Lavt signalniveau eller dårlig kvalitet kan medføre billedforvrængning. Dette er ikke et tv-problem. • Mobiltelefoner, der anvendes tæt på tv'et (ca. op til 1 m), kan medføre støj på billedet ved analogt og digitalt tv.
Farven er forkert eller mangler.	• Hvis du anvender en komponentforbindelse, skal du sørge for, at komponentkablerne er sluttet til de korrekte stik. Forkerte eller løse forbindelser kan med farveproblemer eller en tom skærm.
Dårlig farve eller lysstyrke.	• Juster muligheden **Billede** i tv-menuen (gå til tilstanden **Billede** / **Farve** / **Lysstyrke** / **Skarphed**) • Juster muligheden **Energibesparelse** i tv-menuen (gå til MENU – **System** – **Økoløsning** – **Energibesparelse**) • Prøv at nulstille billedet til for at se standardinstillingerne for billedet (gå til MENU - **Billede** - **Nulstil billede**)

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Der er en prikket linje langs skærmens kant.	• Hvis billedstørresen er indstillet til **Skærmtilpasning**, skal den ændres til **16:9.** • Skift opløsningen på kabel / satellitboksen.
Billedet er i sort-hvid.	• Hvis du bruger en AV-komponentindgang, skal du tilslutte videokablet (gult) til det grønne stik på Component Input 1 på tv'et.
Når du skifter kanal, fryser billedet, eller det forvrænges eller forsinkes.	• Hvis der er tilslutning til en kabelboks, så prøv at nulstille den. (Gentilslut strømkablet, og vent, indtil kabelboksen genstarter. Det kan tage op til 20 minutter. • Indstil kabelboksens opløsning til 1080i eller 720p.
Lydkvalitet	Start med at udføre en Lydtest for at bekræfte, at dit tv's lyd fungerer korrekt. (gå til MENU - **Support** - **Selvdiagnose** - **Lydtest**) Hvis lyden er i **OK**, kan lydproblemet skyldes kilden eller signalet.
Der er ingen lyd, eller lyden er for lav ved den maksimale lydstyrke.	• Kontrollér lydstyrken på den enhed (kabelboks / satellitboks, dvd, Blu-ray osv.), der er sluttet til dit tv.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Billedet er godt, men der er ingen lyd.	• Sæt indstillingen **Vælg højttaler** til **Tv-højttaler** i menuen **Lyd.** • Hvis du bruger en ekstern enhed, skal du sørge for, at lydkablerne er tilsluttet de korrekte lydindgangsstik på tv'et. • Hvis du bruger en ekstern enhed, skal du kontrollere indstillingen på enhedens lydudgang (du skal måske ændre kabelboksens lydindstilling til HDMI, hvis du har tilsluttet en HDMI til dit tv). • Hvis du anvender et DVI-til-HDMI-kabel, skal du anvende et separat lydkabel. • Hvis dit tv har et stik til hovedtelefon, skal du sikre, at der ikke er noget tilsluttet i stikket. • Genstart den tilsluttede enhed ved at gentilslutte enhedens strømkabel.
Højttalerne udsender en uacceptabel lyd.	• Kontroller kabeltilslutningerne. Sørg for, at videokablerne ikke er sluttet til en lydindgang. • Kontroller signalstyrken for antenne- eller kabelforbindelser. Lav signalstyrke kan medføre lydforvrængning.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Intet billede, ingen video	
Tv'et slukker automatisk.	• Sørg for, at **Sleep-timer** er indstillet til **Fra** i menuen **System**. • Hvis din pc er sluttet til tv'et, skal du kontrollere strømindstillingerne for din pc. • Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til både stikkontakten og tv'et. • Hvis du ser tv fra en antenne eller kabelforbindelse, slukker tv'et efter 10 - 15 minutter, hvis der intet signal er.
Antennetilslutning (kabel/antenne)	
Tv'et modtager ikke alle kanaler.	• Sørg for, at antennekablet er tilsluttet korrekt. • Prøv **Plug & Play** (første opsætning) for at føje tilgængelige kanaler til kanallisten. Gå til MENU - **System** - **Plug & Play** (første opsætning) og vent, indtil alle tilgængelige kanaler er lagret. • Kontroller, at antennen vender rigtigt.
Billedet er forvrænget: makroblokke, små blokke, prikker, pixelering	• Komprimering af videoindhold kan skabe billedforvrængning, specielt ved billeder med hurtige bevægelser, som f.eks. sport og actionfilm. • Et lavt signal kan forårsage billedforvrængning. Dette er ikke en fejl.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Pc-tilslutning	
Meddelelsen “Tilstand ikke understøttet” vises.	• Indstil din pc’s udgangsopløsning, så den passer med de opløsninger, som tv’et understøtter.
“Pc” vises altid på kildelisten, også selvom der ikke er tilsluttet en pc.	• Dette er normalt. “Pc” vises altid på kildelisten, også selvom der ikke er tilsluttet en pc.
Billedet er OK, men der er ingen lyd.	• Hvis du bruger en HDMI-forbindelse, skal du kontrollere lydudgangsindstillingen på din pc.
Netværkstilslutning for PDP 550- og 570-serien	
Fejl ved tilslutning til trådløst netværk.	• Samsungs trådløse USB-dongle kræves for at anvende trådløst netværk. • Sørg for, at netværkstilslutningen er indstillet til **Trådløst.** • Sørg for, at tv’et er sluttet til en trådløs IP-router.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Andet	
Billedet kan ikke vises på fuld skærm.	• HD-kanaler har sorte bånd på hver side af skærmen, når de viser opskaleret SD-indhold (4:3). • Der vises sorte bjælker øverst og nederst ved film, der har et formatforhold, der er anderledes end dit tv. • Juster muligheden for billedstørrelse på din eksterne enhed eller tv til fuld skærm.
Plasma-tv'et afgiver en brummende lyd	• Plasma-tv afgiver normalt en blød brummende lyd. Det er helt normalt. Det skyldes de elektriske ladninger, der bruges til at skabe billederne på skærmen. • Hvis den brummende lyd er for høj, har du måske indstillet lysstyrken på tv'et for højt. Prøv med en lavere indstilling. • Du kan også høre en høj brummende lyd, hvis bagsiden af dit plasma-tv er for tæt på en væg eller en anden hård overflade. Prøv at trække kablerne en anden vej. • Ukorrekt installation af vægbeslag kan forårsage forhøjede mængder støj.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Billedbrænding (indbrænding)	• Med henblik på at minimere risikoen for billedindbrænding er denne enhed udstyret med skærmbeskyttelsesteknologi. Med Pixel Shift-teknologien kan du indstille billedbevægelse op / ned (lodret streg) og sidelæns (vandret prik).
Meddelelsen “Tilstand ikke understøttet” vises.	• Kontroller den understøttede opløsning på tv’et, og juster den eksterne enheds udgangsopløsning tilsvarende. Se indstillinger for opløsning i vejledningen.
Der kommer en plasticlugt fra tv’et.	• Denne lugt er almindelig og forsvinder med tiden.
Tv’ets **Signalinformation** er ikke tilgængelig i testmenuen Selvdiagnose.	• Denne funktion er kun tilgængelig med digitale kanaler fra en antennetilslutning (antenne / koaksial).
Tv’et hælder til den ene side.	• Fjern soklen fra tv’et, og montér den igen.
Kanalmenuen er gråtonet (ikke tilgængelig).	• Menuen **Kanal** er kun tilgængelig, når der er valgt en tv-kilde.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Dine indstillinger forsvinder efter 30 minutter, eller hver gang der slukkes for tv'et.	• Hvis tv'et er i tilstanden **Butikdemo**, nulstilles lyd- og billedindstillinger hvert 30. minut. Skift fra tilstanden **Butiksdemo** til tilstanden **Hjemmebrug** i fremgangsmåden **Plug & Play**. Tryk på knappen SOURCE for at vælge tilstanden **Tv**, og gå til MENU → **System** → **Plug & Play** → ENTER↵.
Der er periodisk tab af lyd eller video.	• Kontroller kabeltilslutningerne, og gentilslut. • Tab af lyd eller billede kan være forårsaget af meget stive eller tykke kabler. Sørg for, at kablerne er tilstrækkeligt fleksible til langtidsbrug. Hvis tv'et monteres på væggen, anbefaler vi brug af kabler med 90 graders-stik.
Du kan se små partikler, hvis du ser nærmere på kanten af den ramme, der omgiver tv-skærmen.	• Dette er en del af produktets design, og det er ikke en fejl.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Meddelelsen “Kodet signal” eller “Svagt signal / intet signal” vises.	• Hvis du bruger et CAM CARD (CI / CI+), skal du kontrollere, at det er isat i fælles interface-slotten. • Hvis problemet opstår igen, skal du tage dit CAM CARD ud af tv’et og indsætte det i slotten igen.
PIP-menuen er ikke tilgængelig.	• **PIP**-funktionen er kun tilgængelig, når du bruger en HDMI-, pc- eller komponentindgangskilde.
Du slukkede for tv’et for 45 minutter siden, og det tændte igen.	• Det er helt normalt. Tv’et bruger OTA-funktionen (Over The Aerial) for at opgradere firmware, der downloades, mens du ser tv.
Der er tilbagevendende billed- / lydproblemer.	• Kontroller og skift signal/kilde.
Der kan opstå en reaktion mellem soklens gummipuder og toppladen på visse møbler.	• For at undgå dette skal du bruge filtpuder på alle møbeloverflader, som tv’et kommer i direkte berøring med.

- Nogle af de ovenstående billeder og funktioner er kun tilgængelige på specifikke modeller.
- For at holde dit tv i optimal stand, opgrader med det nyeste firmware fra websitet (samsung.com → Support → Downloads) med USB.

❑ TILSLUTNINGER COMMON INTERFACE-slot

Hvis du vil se betalingskanaler, skal et “CI” eller “CI+ CARD” være isat.

- Hvis du ikke isætter et “CI eller CI+ CARD”, viser nogle kanaler meddelelsen “Forvrænget signal”.
- Clearinginformationerne omfatter et telefonnummer, et “CI eller CI+ CARD” ID Host-ID og andre informationer og vises i ca. 2-3 minutter. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du kontakte din tjenesteleverandør.

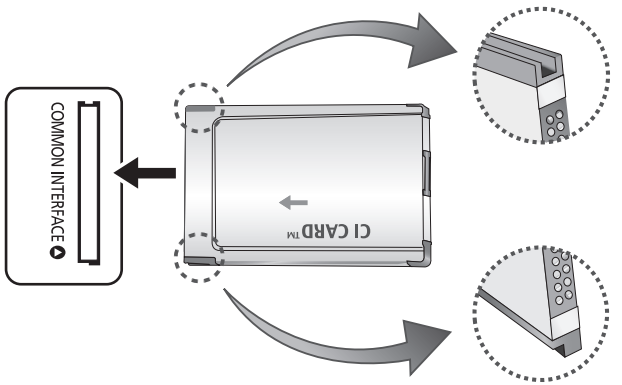

- Når konfigurationen af kanalinformationen er færdig, vises meddelelsen “Opdatering færdig”, som indikerer, at kanallisten nu er opdateret.

BEMÆRK

- Du skal anskaffe et “CI” eller “CI+ CARD” fra en lokal tjenesteleverandør.
- Fjern dit “CI eller CI+ CARD” forsigtigt ved at trække det ud med fingrene, for hvis du taber dit “CI eller CI+ CARD” kan det blive beskadiget.
- Indsæt dit “CI” eller “CI+ CARD” i den retning, der er markeret på kortet.
- Placeringen af dit **COMMON INTERFACE** -slot kan variere, afhængigt af modellen.
- “CI” eller “CI+ CARD” understøttes ikke i visse lande og områder. Kontakt din autoriserede forhandler.

- Hvis du oplever problemer, skal du kontakte din tjenesteleverandør.
- Isæt et “CI eller CI+ CARD”, der understøtter de aktuelle antenneindstillinger. Skærmen forvrænges eller vises ikke.
- Når du ser satellit-tv, skal du fjerne det “CI eller CI+ CARD”, der hører til terrestrisk og kabel. Skærmen forvrænges eller vises ikke (for satellit).

❑ Kensington-tyverisikring

Kensington-tyverisikringen leveres ikke af Samsung. Det er en enhed, der bruges til fysisk at fastlåse systemet, når det anvendes et offentligt sted. Låsens udseende og låsemetoden kan være forskellig fra tegningen afhængig af producenten. Se vejledningen, der følger med Kensington-låsen, for at få flere oplysninger om korrekt brug.

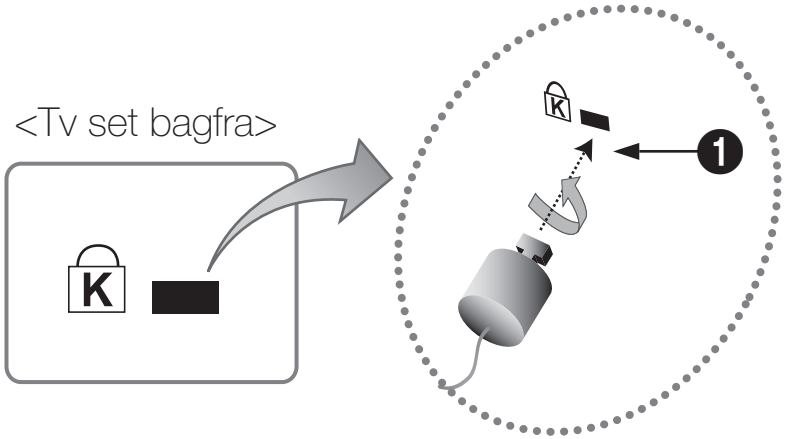

<Ekstraudstyr>

◀ ▶

✎ Find et “🔒”-ikon bag på tv’et. Der er en Kensington-lås ved siden af “🔒”-ikonet.

Du kan låse produktet på følgende måde:

1. Fold Kensington-låsekablet rundt om en stor, stationær genstand, som f.eks. et bord eller en stol.
2. Før enden af kablet med låsen fastgjort gennem den ende af Kensington-låsekablet, der har en løkke.
3. ISæt låseenheden i Kensington-slotten på produktet ❶.
4. Lås låsen.

✎ Ovenstående er generelle instruktioner. Du kan finde nøjagtige instruktioner i den brugervejledning, der følger med låseenheden.

✎ Låsen sælges separat.

✎ Kensington-slottens placering kan variere, afhængigt af tv-modellen.

❑ Licens

TheaterSound, SRS and ◉ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Licensbemærkninger vedr. Open Source

I tilfælde af at du anvender Open Source-software, findes Open Source-licencer på produktmenuen.

Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.